

PR70 および PR70v

3A2902M

2成分液体ディスペンスシステム

JΑ

固定/可変レーシオシステム 2 成分資材の精確な計量、混合、ディスペンス用一般用途には使用しないでください。


ヨーロッパにおける爆発性環境の場所での使用は認可されていません。

最大作動圧力 3000 psi (21 MPa, 207 bar)、8 bar (120 psi) 最大エアインレット圧力 100 psi (0.7 MPa, 7 bar)



重要な安全情報

提供された取扱説明書に記載のすべての警告および説明をお読みください。説明書は保管してください。

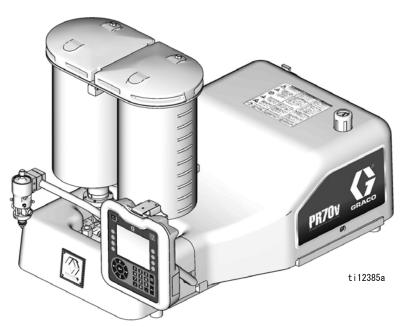

高度表示モジュール付き PR70v を図示



目次

関連の説明書3	ナイロンおよび UHMW 交換キット 63
製品コンフィギュレータ・・・・・・・・・・・・・	制御
	アプリケータ監視
警告	
接地	ディスペンスバルブ
圧力開放	ミキサ
高度表示モジュール付きモデル 13	ホースパッケージ 69
標準表示モジュール付きモデル 13	電源コード
シャットダウン	流量監視
トラブルシューティング15	タンクスタンド、アセンブリ LCO247 および
エラーコード	LC0103
(高度表示モジュール)........17	ヒートゾーンアセンブリ 78
エラーコード	キット
(標準表示モジュール) 22	寸法
電気回路図	オンボードタンク付きマシン 81
修理	オフボードタンク付きマシン 82
ハイドラチェックキットの取り付け 28	技術データ
エアシリンダキットの取り付け 30	Graco Standard Warranty 84
後部ポンプリビルドキットの取り付け 32	Graco Information 84
ピストン/シリンダ交換キットの取り付け 34	
チェックバルブリビルドキットの取り付け 35	
ピストンプラグの取り付け 36	
圧力トランスデューサの取り付け 36	
流量計の取り付け	
液体コントロールモジュールの交換	
ヒューズの交換	
部品	
固定レーシオベース、LC0262、LC0263、	
国足レーフォベース、E00202、E00203、 LC0264、LC0265	
固定レーシオフレームサブアセンブリ、	
LC0290	
固定レーシオドライブブロックアセンブリ、	
LC0107	
可変レーシオベース、LC0242、LC0243、	
LC0244、LC0245	
可変レーシオフレームサブアセンブリ、	
LC0232	
エアシリンダ、LC0110、LC0111、LC0230、	
LC0231	
ポンプサブアセンブリ、LCO112 54	
Control Bracket, LCO240, LCO261 56	
入力電源ブラケット、LC0239 58	
ピストンパッケージ 60	

関連の説明書

PR70 および PR70v の取扱説明書および部品説明書						
品略	説明					
3A0429	標準表示モジュール付き PR70 および PR70v の取扱・保守説明書					
312759	高度表示モジュール付き PR70 および PR70v の取扱・保守説明書					
312760	PR70 および PR70v の修理・部品説明書					
312394	PR70 および PR70v フィードシステム説明書					
312761	PR70v インテグレーテッドヒート指示書 - 部品説 明書					
ディスペンス	ディスペンスバルブ説明書					
品略	説明					
312185	MD2 ディスペンスバルブ指示書および部品説明書					

製品コンフィギュレータ

PR7D -				•															-
コード:	Α	B-C	D-E	F	G-H	I-J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	T	U	٧	W
	エアモーター	多量側ピストン	少量側ピストン	制 御	多量側ホース	少量側ホース	ディスペンスバルブ	#++	アプリケータマウント	電源コープ	フローフート監視	多量側タンク	多量側タンクカバー	少量側タンク	少量側タンクカバー	タンクレベルセンサー	ヒー・ゾーンコン・ローラ	ウエットテスト	オフボードタンクスタント

製品コンフィギュレータの例として、以下のコンフィギュレータコードがあります。

PR7D -	J	– A 5 -	- A5 -	Ε :	- A6 -	- A6 -	- 3 -	1 -	- 2 -	- A -	- N -	- 3 -	- N -	- н -	- N -	- 6 -	- N -	- N -	- N
コード:	A	B-C	D-E	F	G-H	I-J	K	L	M	N	0	P	Q	R	S	T	U	٧	W
	エアモーター	多量側ピストン	少量側ピストン	制御	多量側ホース	少量側ホース	ディスペンスバルブ	# + +	アプリケータマウント	電源コープ	フローレート監視	多量側タンク	多量側タンクカバー	少量側タンク	少量側タンクカバー	タンクレベルセンサー	ヒートゾーンコントローラ	ウエットテスト	オフボードタンクスタンド

以下の部品番号フィールドは、PR70 および PR70v の部品番号付けコンフィギュレータフィールドに適用されます。 以下のコンフィギュレータ表に一覧表示された供給アイテムは、大抵は常備されている「ごく標準的」なアイテム で、最短の配送日が示されています。

コードA	品暗	エアモーター
A	LC0262	PR70、3.0 インチ (4.56 mm) エアモーター付き
В	LC0264	PR70、4.5 インチ (10.26 mm) エアモーター 付き
С	LC0263	PR70、3.0 インチ (4.56 mm) エアモーターおよびハイドラチェック付き
D	LC0265	PR70、4.5 インチ (10.26 mm) エアモーター およびハイドラチェック付き
F	LC0242	PR70v、3.0 インチ (4.56 mm) エアモーター付き
G	LC0244	PR70v、4.5 インチ (10.26 mm) エアモーター付き
Н	LC0243	PR70v、3.0 インチ (4.56 mm) エアモーター およびハイドラチェック付き
J	LC0245	PR70v、4.5 インチ (10.26 mm) エアモーター およびハイドラチェック付き

コード B	品暗	多量側ピストンおよび計量チューブ材料
A	LC1	ナイロンピストン、ステンレス鋼計量チューブ (部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す)
В	LC2	UHMWPE ピストン、ステンレス鋼計量チューブ (部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mn^2 で表す)
С	LC3	UHMWPE ピストン、セラミック計量チューブ (部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm^2 で表す)
コード C	品暗	多量ピストンのサイズ (mm²)
1		80、ナイロンのみ
2		100、ナイロンのみ
3		120、ナイロンのみ
4		140、ナイロンのみ

6		180
7		200
8		220
9		240
Α		260
В		280
C		300
F		320
G		360
		400
H		
J		440
L		480
M		520
R		560
S		600
T		640
U		720
W		800
Χ		880
Υ		960
Z		カスタム多量側についてはファクトリーに相
		談(ステンレス鋼のみ)
コードD	部品	多量側ピストンおよび計量チューブ材料
A	LC1	ナイロンピストン、ステンレス鋼計量チュー ブ (部品番号の下3桁はピストンのサイズ
		をmm ² で表す)
D	1.00	†
В	LC2	UHMWPE ピストン、ステンレス鋼計量チューブ
		(部品番号の下3桁はピストンのサイズをmm ²
		で表す)
0	1.02	
С	LC3	UHMWPE ピストン、セラミック計量チューブ
С	LC3	(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ²
		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す)
C =- F E	LC3 部品	(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ²
		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す)
コードE		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm²)
⊐−ド E		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm²) 80、ナイロンのみ
コ ード E 1 2		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm²) 80、ナイロンのみ 100、ナイロンのみ
1 2 3		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm ²) 80、ナイロンのみ 100、ナイロンのみ 120、ナイロンのみ 140、ナイロンのみ
⊐−ド E 1 2 3 4 5		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm²) 80、ナイロンのみ 100、ナイロンのみ 120、ナイロンのみ 140、ナイロンのみ 160
⊐ — ド E 1 2 3 4 5 6		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm ²) 80、ナイロンのみ 100、ナイロンのみ 120、ナイロンのみ 140、ナイロンのみ 160 180
1 2 3 4 5 6 7		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm ²) 80、ナイロンのみ 100、ナイロンのみ 120、ナイロンのみ 140、ナイロンのみ 160 180 200
⊐-ド E 1 2 3 4 5 6 7 8		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm ²) 80、ナイロンのみ 100、ナイロンのみ 120、ナイロンのみ 140、ナイロンのみ 160 180 200 220
□-ド E 1 2 3 4 5 6 7 8 9		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm ²) 80、ナイロンのみ 100、ナイロンのみ 120、ナイロンのみ 140、ナイロンのみ 160 180 200 220 240
□-FE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm ²) 80、ナイロンのみ 100、ナイロンのみ 120、ナイロンのみ 140、ナイロンのみ 160 180 200 220 240 260
□-FE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm²) 80、ナイロンのみ 100、ナイロンのみ 120、ナイロンのみ 140、ナイロンのみ 160 180 200 220 240 260 280
3 4 5 6 7 8 9 A B		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm²) 80、ナイロンのみ 100、ナイロンのみ 120、ナイロンのみ 140、ナイロンのみ 160 180 200 220 240 260 280 300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C F		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm²で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm²) 80、ナイロンのみ 100、ナイロンのみ 120、ナイロンのみ 140、ナイロンのみ 160 180 200 220 240 260 280 300 320
□ - F E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C F G		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm ²) 80、ナイロンのみ 100、ナイロンのみ 120、ナイロンのみ 140、ナイロンのみ 160 180 200 220 240 260 280 300 320 360
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C F		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm²) 80、ナイロンのみ 100、ナイロンのみ 120、ナイロンのみ 140、ナイロンのみ 160 180 200 220 240 260 280 300 320 360 400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm ²) 80、ナイロンのみ 100、ナイロンのみ 120、ナイロンのみ 140、ナイロンのみ 160 180 200 220 240 260 280 300 320 360
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C F		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm ²) 80、ナイロンのみ 100、ナイロンのみ 120、ナイロンのみ 140、ナイロンのみ 160 180 200 220 240 260 280 300 320 360 400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C F G H J		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm²) 80、ナイロンのみ 100、ナイロンのみ 120、ナイロンのみ 140、ナイロンのみ 160 180 200 220 240 260 280 300 320 360 400 440
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C F G H J L		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm ²) 80、ナイロンのみ 100、ナイロンのみ 120、ナイロンのみ 140、ナイロンのみ 160 180 200 220 240 260 280 300 320 360 400 440 440
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C F G H J L M		(部品番号の下 3 桁はピストンのサイズを mm ² で表す) 少量側ピストンのサイズ (mm ²) 80、ナイロンのみ 100、ナイロンのみ 120、ナイロンのみ 140、ナイロンのみ 160 180 200 220 240 260 280 300 320 360 400 440 440 480 520

160

		720
U		720
W		800
X		880
Y		960
Z		カスタム少量側についてはファクトリーに相 談 (ステンレス鋼のみ)
コード F	部品	制御
В	LC0272	標準表示モジュール、液体コントロールモ
		ジュール 1 個付き
D	LC0274	高度表示モジュール、液体コントロールモ ジュール 1 個付き
E	LC0275	高度表示モジュール、液体コントロールモ ジュール 2 個付き
コード		
G-H.		
I–J	部品	多量ホース/少量ホース
A1	LC0801	3/16 インチ (4.8 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
A2	LC0802	3/16 インチ (4.8 mm) - 10 フィート (3.0 m)
A3	LC0803	3/16 インチ (4.8 mm) - 15 フィート (4.6 m)
A4	LC0804	1/4 インチ (6.5 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
A 5	LC0805	1/4インチ (6.5 mm) - 10フィート (3.0 m)
A6	LC0806	1/4 インチ (6.5 mm) - 15 フィート (4.6 m)
A7	LC0807	3/8 インチ (9.5 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
A8	LC0808	3/8 インチ (9.5 mm) - 10 フィート (3.0 m)
A9	LC0809	3/8 インチ (9.5 mm) - 15 フィート (4.6 m)
AA	LC0810	1/2 インチ (13 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
AB	LC0811	1/2 インチ (13 mm) - 10 フィート (3.0 m)
AC	LC0812	1/2 インチ (13 mm) - 15 フィート (4.6 m)
AG	LC0813	3/4 インチ (19 mm) - 10 フィート (3.0 m)
AH	LC0814	3/4 インチ (19 mm) - 15 フィート (4.6 m)
B4	LC0881	加熱用、1/4 インチ (6.5 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
B5	LC0882	加熱用、1/4 インチ (6.5 mm) - 10 フィート (3.0 m)
В6	LC0883	加熱用、1/4 インチ (6.5 mm) - 15 フィート (4.6 m)
В7	LC0884	加熱用、3/8 インチ (9.5 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
B8	LC0885	加熱用、3/8 インチ (9.5 mm) - 10 フィート (3.0 m)
В9	LC0886	加熱用、3/8 インチ (9.5 mm) - 15 フィート (4.6 m)
BA	LC0887	加熱用、1/2 インチ (13 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
ВВ	LC0888	加熱用、1/2 インチ (13 mm) - 10 フィート (3.0 m)
BC	LC0889	加熱用、1/2 インチ (13 mm) - 15 フィート (4.6 m)
BG	LC0890	加熱用、3/4 インチ (19 mm) - 10 フィート (3.0 m)
ВН	LC0891	加熱用、3/4 インチ (19 mm) - 15 フィート (4.6 m)
C1	LC0161	再循環、オンボードタンク、3/16 インチ (4.8 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
C2	LC0162	再循環、オンボードタンク、3/16 インチ (4.8 mm) - 10 フィート (3.0 m)

C3	LC0163	再循環、オンボードタンク、3/16 インチ (4.8 mm) - 15 フィート (4.6 m)
C4	LC0164	再循環、オンボードタンク、1/4 インチ (6.5 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
C5	LC0165	再循環、オンボードタンク、1/4 インチ (6.5 mm) - 10 フィート (3.0 m)
C6	LC0166	再循環、オンボードタンク、1/4 インチ
C7	LC0167	(6.5 mm) - 15 フィート (4.6 m) 再循環、オンボードタンク、3/8 インチ
C8	LC0168	(9.5 mm) - 2.5 フィート (0.6 m) 再循環、オンボードタンク、3/8 インチ
C9	LC0169	(9.5 mm) - 10 フィート (3.0 m) 再循環、オンボードタンク、3/8 インチ (9.5 mm) - 15 フィート (4.6 m)
CA	LC0170	再循環、オンボードタンク、1/2 インチ (13 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
CB	LC0171	再循環、オンボードタンク、1/2 インチ (13 mm) - 10 フィート (3.0 m)
CC	LC0172	再循環、オンボードタンク、1/2 インチ (13 mm) - 15 フィート (4.6 m)
CD	LC0173	再循環、オンボードタンク、3/4 インチ (19 mm) - 10 フィート (3.0 m)
CE	LC0174	再循環、オンボードタンク、3/4 インチ (19 mm) - 15 フィート (4.6 m)
D1	LC0175	再循環、オフボードタンク、3/16 インチ (4.8 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
D2	LC0176	再循環、オフボードタンク、3/16 インチ (4.8 mm) - 10 フィート (3.0 m)
D3	LC0177	再循環、オフボードタンク、3/16 インチ (4.8 mm) - 15 フィート (4.6 m)
D4	LC0178	再循環、オフボードタンク、1/4 インチ (6.5 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
D5	LC0179	再循環、オフボードタンク、1/4 インチ (6.5 mm) - 10 フィート (3.0 m)
D6	LC0180	再循環、オフボードタンク、1/4 インチ (6.5 mm) - 15 フィート (4.6 m)
D7	LC0181	再循環、オフボードタンク、3/8 インチ (9.5 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
D8	LC0182	再循環、オフボードタンク、3/8 インチ (9.5 mm) - 10 フィート (3.0 m)
D9	LC0183	再循環、オフボードタンク、3/8 インチ (9.5 mm) - 15 フィート (4.6 m)
DA	LC0184	再循環、オフボードタンク、1/2 インチ (13 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
DB	LC0185	再循環、オフボードタンク、1/2 インチ (13 mm) - 10 フィート (3.0 m)
DC	LC0186	再循環、オフボードタンク、1/2 インチ (13 mm) - 15 フィート (4.6 m)
DD	LC0187	再循環、オフボードタンク、3/4 インチ (19 mm) - 10 フィート (3.0 m)
DE	LC0188	再循環、オフボードタンク、3/4 インチ (19 mm) - 15 フィート (4.6 m)
E1	LC0190	再循環、加熱用、オンボードタンク、1/4 インチ (6.5 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
		<u> </u>

1	_	T
E2	LC0191	再循環、加熱用、オンボードタンク、 1/4 インチ (6.5 mm) - 10 フィート (3.0 m)
E3	LC0192	再循環、加熱用、オンボードタンク、
		1/4 インチ (6.5 mm) - 15 フィート (4.6 m)
E4	LC0193	再循環、加熱用、オンボードタンク、3/8 インチ (9.5 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
E5	LC0194	再循環、加熱用、オンボードタンク、3/8 インチ (9.5 mm) - 10 フィート (3.0 m)
E6	LC0195	再循環、加熱用、オンボードタンク、3/8 インチ (9.5 mm) - 15 フィート (4.6 m)
E7	LC0196	再循環、加熱用、オンボードタンク、1/2 インチ (13 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
E8	LC0197	再循環、加熱用、オンボードタンク、1/2 インチ (13 mm) - 10 フィート (3.0 m)
E9	LC0198	再循環、加熱用、オンボードタンク、1/2 インチ (13 mm) - 15 フィート (4.6 m)
EA	LC0199	再循環、加熱用、オンボードタンク、3/4 インチ (19 mm) - 10 フィート (3.0 m)
EB	LC0200	再循環、加熱用、オンボードタンク、3/4 インチ (19 mm) - 15 フィート (4.6 m)
F1	LC0201	再循環、加熱用、オフボードタンク、1/4 インチ (6.5 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
F2	LC0202	再循環、加熱用、オフボードタンク、1/4 インチ (6.5 mm) - 10 フィート (3.0 m)
F3	LC0203	再循環、加熱用、オフボードタンク、1/4インチ (6.5 mm) - 15フィート (4.6 m)
F4	LC0204	再循環、加熱用、オフボードタンク、3/8 インチ (9.5 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
F5	LC0205	再循環、加熱用、オフボードタンク、3/8 インチ (9.5 mm) - 10 フィート (3.0 m)
F6	LC0206	再循環、加熱用、オフボードタンク、3/8 インチ (9.5 mm) - 15 フィート (4.6 m)
F7	LC0207	再循環、加熱用、オフボードタンク、1/2 インチ (13 mm) - 2.5 フィート (0.6 m)
F8	LC0208	再循環、加熱用、オフボードタンク、1/2 インチ (13 mm) - 10 フィート (3.0 m)
F9	LC0209	再循環、加熱用、オフボードタンク、1/2 インチ (13 mm) - 15 フィート (4.6 m)
FA	LC0210	再循環、加熱用、オフボードタンク、3/4 インチ (19 mm) - 10 フィート (3.0 m)
FB	LC0211	再循環、加熱用、オフボードタンク、3/4インチ (19 mm) - 15 フィート (4.6 m)
コードK	部品	ディスペンスパルブ
N	適用なし	なし
2	255179	MD2、1:1ノーズ付きバルブのみ
3	255181	MD2、10:1 ノーズ付きバルブのみ
ა		
4	LC0120	MD2、1:1ノーズ付き携帯式
		MD2、1:1 ノーズ付き携帯式 MD2、10:1 ノーズ付き携帯式
4	LC0120	
4 5	LC0120 LC0122	MD2、10:1 ノーズ付き携帯式

コードL	品語	ミキサのタイプ
N	適用なし	なし
1	上C0063	3/16 インチ (4.8 mm) x 32
2	LC0057	1/4 インチ (6.4 mm) x 24
3	LC0058	3/8 インチ (9.5 mm) x 24
4	LC0059	3/8 インチ (9.5 mm) x 36
5	LC0060	3/8 インチ (9.5 mm) コンボ
6	LC0062	1/4 インチ (6.4 mm) x 24 ルーアーロック
7	LC0061	4.8 mm (3/16 インチ) x 32 ルーアーロック
8	LC0295	1/2 インチ (12.7 mm) x 24
9	LC0296	1/2 インチ (12.7 mm) x 36
コードM	部品	アプリケータマウント
N	LC0294	なし、カスタマーマウントコントロールおよ びアプリケータ
1	LC0292	マストマウント、コントロールおよび MD2 ア プリケータマシン搭載
2	LC0293	マストマウント、コントロールのみ
3	256439	タンクスタンドマウント、コントロール、 および MD2 アプリケータマシン搭載
4	256438	タンクスタンド、コントロールのみ
コードN	品暗	電源コードのオプション
1	121055	120 VAC 北米コードセット
2	121054	10A、250V 米国コードセット
3	121056	10A、250V ヨーロッパ大陸
4	121057	10A、250V 英国/アイルランド
5	121058	10A、250V イスラエル
6	124864	10A、250V オーストラリア
7	124861	10A、250V イタリア
8	124863	10A、250V スイス
9	124862	10A、250V デンマーク
Α	121060	10A、250V インド
В	適用なし	なし
コード 0	品暗	フローレート監視
N	LC0041	なし
1	257433	圧力トランスデューサ
2	LC0302	0.5 gpm 流量計 2 個、圧カトランスデューサなし
3	LC0305	1.0 gpm 流量計 2 個、圧力トランスデューサなし
4	LC0303	1.0 gpm 流量計 1 個、0.5 gpm 流量計 1 個、 圧カトランスデューサなし
5	LC0307	2.0 gpm 流量計 2 個、圧力トランスデューサなし
6	LC0306	2.0 gpm 流量計 1 個、1.0 gpm 流量計 1 個、 圧カトランスデューサなし
7	LC0304	2. 0gpm 流量計 1 個、0.5 gpm 流量計 1 個、 圧カトランスデューサなし
A	LC0312	0.5 gpm 流量計 2 個、圧カトランスデューサあり
В	LC0315	1.0 gpm 流量計 2 個、圧力トランスデューサあり

С	LC0313	1.0 gpm 流量計 1 個、0.5 gpm 流量計 1 個、 圧カトランスデューサあり
D	LC0317	2.0 gpm 流量計 2 個、圧カトランスデューサ あり
E	LC0316	2.0 gpm 流量計 1 個、1.0 gpm 流量計 1 個、 圧カトランスデューサあり
F	LC0314	2. 0gpm 流量計 1 個、0.5 gpm 流量計 1 個、 圧カトランスデューサあり
コード P	品略	多量側タンク
N	適用なし	なし
1	256896	タンクなし、1 1/2 インチ npt フランジ
2	255241	8 リットル、ツインポリエステルタンクおよ び蓋
3	255250	8 リットル、ツインポリエステルタンクおよ び蓋、120V アジテータ 1 個
4	255251	8 リットル、ツインポリエステルタンクおよ び蓋、120V アジテータ 2 個
5	255281	8 リットル、ツインポリエステルタンクおよ び蓋、シャットオフバルブ付
6	255282	8 リットル、ツインポリエステルタンクおよび蓋、120V アジテータ 1 個、シャットオフバルブ付
7	255283	8 リットル、ツインポリエステルタンクおよび蓋、120V アジテータ 2 個、シャットオフバルブ付
8	LC0235	7.5 リットル、ステンレス鋼、高レベルセン サー
9	LC0236	7.5 リットル、ステンレス鋼、高レベルセン サー、シャットオフバルブ付
Α	LC0013	3 リットル、ステンレス鋼
В	LC0012	7.5リットル、ステンレス鋼
С	255285	3 リットル、ステンレス鋼、シャットオフバ ルブ付
D	LC0156	8 リットル、ツインポリエステルタンクおよび蓋、120V ニューマチックアジテータ 1個
E	LC0157	8 リットル、ツインポリエステルタンクおよ び蓋、120V ニューマチックアジテータ 2 個
F	255284	7.5 リットル、ステンレス鋼、シャットオフ バルブ付
G	LC0254	7.5 リットル、ステンレス鋼、240V 加熱
Н	LC0255	7.5 リットル、ステンレス鋼、240V 加熱、 シャットオフバルブ付
J	LC0054	30 リットル、ステンレス鋼
К	LC0158	8 リットル、ツインポリエステルタンクおよ び蓋、120V ニューマチックアジテータ 1 個、 シャットオフバルブ付
L	LC0259	30 リットル、ステンレス鋼、240V 加熱
M	LC0055	60 リットル、ステンレス鋼

Р	LC0159	8 リットル、ツインポリエステルタンクおよ び蓋、120V ニューマチックアジテータ 2 個、	U	L
		シャットオフバルブ付	٧	L
R	LC0260	60 リットル、ステンレス鋼、240V 加熱		
S	LC0126	8 リットル、ツインポリエステルタンクおよび蓋、240V ニューマチックアジテータ 1 個	W	L
T	LC0127	8 リットル、ツインポリエステルタンクおよ び蓋、240V ニューマチックアジテータ 2 個	Z	L
U	LC0128	8 リットル、ツインポリエステルタンクおよ	コード R	
	200120	び蓋、240V ニューマチックアジテータ 1 個、	N	遃
		シャットオフバルブ付	1	2
٧	LC0238	7.5 リットル、ステンレス鋼、高レベルセン サー、240V 加熱、シャットオフバルブ付	8	L
W	LC0129	8 リットル、ツインポリエステルタンクおよ び蓋、240V アジテータ 2 個、シャットオフ バルブ付	9	L
Х	LC0160	アキュムレータ、フルオロエラストマ	A	
Y	LC0297	アキュムレータ、EP	В	<u> </u>
Z	LC0237	7.5リットル、ステンレス鋼、高レベルセン	C	2
		サー、240V 加熱	F	2
コードの	部品	多量側タンクカバー		
N	適用なし	なし	G	L
1	LC0018	オンボードダストカバー	Н	L
2	LC0019	オンボード固定		
3	LC0020	オンボードバキューム脱気	J	L
4	LC0021	オンボード撹拌 120VAC 50/60 Hz	L	L
5	LC0022	オンボード撹拌 240VAC 50/60 Hz	M	L
6	LC0023	オンボード撹拌 120VAC 50/60 Hz および脱気	R	
7	LC0024	オンボード撹拌 240VAC 50/60 Hz および脱気	V	L
8	LC0025	オンボード撹拌 120VAC 50/60 Hz、脱気およ び注入口	χ	L
9	LC0026	オンボード撹拌 240VAC 50/60 Hz、脱気およ び注入口	Y Z	<u>L</u>
Α	LC0142	オフボード固定 - 30 リットル		
В	LC0101	オフボード固定 - 60 リットル	コードS	
С	LC0043	オフボードバキューム脱気 - 30 リットル	N	遃
F	LC0102	オフボードバキューム脱気 - 60 リットル	1	L
G	LC0047	オフボード電動アジテータ - 30 リットル	2	L
Н	LC0048	オフボード電動アジテータ - 60 リットル	3	L
K	LC0147	オフボードバキューム脱気、ニューマチック	4	L
		アジテータ、注入口、スリンガ - 60 リットル	5	L
M	LC0051	オフボードバキューム脱気、電動アジテー	6	L
_		タ、注入口、スリンガ - 30 リットル	7	L
R	LC0052	オフボードバキューム脱気、電動アジテー	8	L
c	I 00120	タ、注入口、スリンガ - 60 リットル		
S T	LC0130	オンボード、ニューマチック撹拌	9	L
1	LC0131	オンボード、ニューマチック撹拌、脱気		

U	LC0132	オンボード、ニューマチック撹拌、脱気、 注入口
٧	LC0142	オフボードニューマチックアジテータ - 30 リットル
W	LC0143	オフボードニューマチックアジテータ - 60 リットル
Z	LC0146	オフボードバキューム脱気、ニューマチック アジテータ、注入口、スリンガ - 30 リットル
コード R	品幣	少量側タンク
N	適用なし	なし
1	256896	タンクなし、1 1/2 インチ npt フランジ
8	LC0235	7.5 リットル、ステンレス鋼、多量側センサー
9	LC0236	7.5 リットル、ステンレス鋼、多量側セン サー、シャットオフバルブ付
Α	LC0013	3 リットル、ステンレス鋼
В	LC0012	7.5リットル、ステンレス鋼
С	255285	3 リットル、ステンレス鋼、シャットオフバ ルブ付
F	255284	7.5 リットル、ステンレス鋼、シャットオフ バルブ付
G	LC0254	7.5 リットル、ステンレス鋼、240V 加熱
Н	LC0255	7.5 リットル、ステンレス鋼、240V 加熱、 シャットオフバルブ付
J	LC0054	30 リットル、ステンレス鋼
L	LC0259	30 リットル、ステンレス鋼、240V 加熱
M	LC0055	60 リットル、ステンレス鋼
R	LC0260	60 リットル、ステンレス鋼、240V 加熱
٧	LC0238	7.5 リットル、ステンレス鋼、高レベルセン サー、240V 加熱、シャットオフバルブ付
Χ	LC0160	アキュムレータ、フルオロエラストマ
Υ	LC0297	アキュムレータ、EP
Z	LC0237	7.5 リットル、ステンレス鋼、高レベルセン サー、240V 加熱
コードS	品幣	少量側タンクカバー
N	適用なし	なし
1	LC0018	オンボードダストカバー
2	LC0019	オンボード固定
3	LC0020	オンボードバキューム脱気
4	LC0021	オンボード撹拌 120VAC 50/60 Hz
5	LC0022	オンボード撹拌 240VAC 50/60 Hz
6	LC0023	オンボード撹拌 120VAC 50/60 Hz および脱気
7	LC0024	オンボード撹拌 240VAC 50/60 Hz および脱気
8	LC0025	オンボード撹拌 120VAC 50/60 Hz、脱気およ び注入口
9	LC0026	オンボード撹拌 240VAC 50/60 Hz、脱気およ び注入口
Α	LC0142	オフボード固定 - 30 リットル
В	LC0101	オフボード固定 - 60 リットル
С	LC0043	オフボードバキューム脱気 - 30 リットル

	Г	
F	LC0102	オフボードバキューム脱気 - 60 リットル
G	LC0047	オフボード電動アジテータ - 30 リットル
Н	LC0048	オフボード電動アジテータ - 60 リットル
K	LC0147	オフボードバキューム脱気、ニューマチック
		アジテータ、注入口、スリンガ - 60 リットル
M	LC0051	オフボードバキューム脱気、電動アジテー
		タ、注入口、スリンガ - 30 リットル
R	LC0052	オフボードバキューム脱気、電動アジテー
	1 00100	タ、注入口、スリンガ - 60 リットル
S	LC0130	オンボード、ニューマチック撹拌
T	LC0131	オンボード、ニューマチック撹拌、脱気
U	LC0132	オンボード、ニューマチック撹拌、脱気、 注入口
٧	LC0142	オフボードニューマチックアジテータ -
		30 リットル
W	LC0143	オフボードニューマチックアジテータ - 60 リットル
Z	LC0146	オフボードバキューム脱気、ニューマチック
		アジテータ、注入口、スリンガ - 30 リット
		ル
コードT	部品	タンクレベルセンサー
N	適用なし	なし
2	LC0278	ポリエチレンタンク - 低レベルセンサーの み
3	LC0279	7.5 リットルステンレス鋼タンク2個 - 低
		レベルセンサーのみ
4	LC0282	30 リットル/60 リットルステンレス鋼タン ク 2 個 - 低レベルセンサーのみ
5	LC0281	7.5 リットルステンレス鋼 - 低レベルセン サーのみ、および30 リットル/60 リットル ステンレス鋼 - 低レベルセンサーのみ
6	LC0280	アキュムレータセンサー、および 7.5 リット
	200200	ル低レベルセンサー
7	LC0283	アキュムレータセンサー、および 30 リット ル/ 60 リットル低レベルセンサー
9	LC0284	7.5リットルステンレス鋼タンク2個 - リ
		フィルロジック付き高・低レベルセンサー
Α	LC0287	30 リットル/60 リットルステンレス鋼タン
		ク 2 個 - リフィルロジック付き高・低レベ
	1.00000	ルセンサー
В	LC0286	7.5 リットルステンレス鋼 - 低レベルセン サー、および 30 リットル/ 60 リットルステ
		ソー、のよび 30 ソットル/ 00 ソットルへ / ンレス鋼 - リフィルロジック付き高・低レ
		ベルセンサー
С	LC0289	7.5 リットルステンレス鋼 - リフィルロジッ
		ク付き高・低レベルセンサー、および
		30 リットル/ 60 リットルステンレス鋼 -
	1,00005	リフィルロジック付き高・低レベルセンサー
D	LC0285	アキュムレータセンサー、および 7.5 リット ル高・低レベルセンサー
Е	LC0288	アキュムレータセンサー、および30リット
		ル/60 リットル高・低レベルセンサー
G	適用なし	アキュムレータセンサー 2 組
u		

コードリ	品略	ヒートゾーンコントローラ
N	適用なし	なし
C	LC0250	タンク1個またはホース1本
D	LC0251	タンク2個、タンク1個およびホース1本、 またはホース2本
E	LC0252	タンク2個およびホース1本、またはタンク 1個およびホース2本
F	LC0253	タンク2個およびホース2本
コードV	品暗	ウエットテスト
N	適用なし	ウエットテストなし
コードw	品暗	オフボードタンクスタンド
N	適用なし	なし
2	LC0103	PR70 タンクスタンド
3	LC0247	PR70v タンクスタンド

警告

次の警告は、この機器のセットアップ、使用、接地、保守、および修理に関するものです。感嘆符のシンボルは全般に適用する警告、危険シンボルは手順特有の危険性を示しています。これらの警告を参照してください。さらに、製品特有の警告が本取扱説明書の本文の中の対応する箇所に記載されています。

⚠ 警告




感電の危険性

接地が正しくなかったり、セットアップやシステムの使用方法が適切でないと、感電事故が発生する 可能性があります。

- ・装置の整備を行う前に電源をオフにし、電源コードを抜いてください。
- · 必ず接地端子付きのコンセントを使用してください。
- 延長コードは必ずアース付きを使用してください。
- ・ 接地線の先端部が電源コードと延長コードに導通していることを確認してください。
- ・装置を雨にさらさないでください。室内に保管してください。




高圧噴射による皮膚への危険性

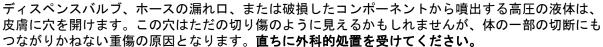



- ディスペンスバルブを人や体の一部に向けないでください。
- ・ディスペンスノズルの先端部分を手で塞がないでください。

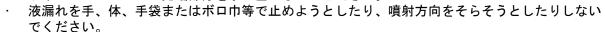

・ スプレー噴射を止める際、および機器の清掃、点検、整備の前に、本取扱説明書の**圧力開放手順** に従ってください。



有毒な液体または気体の危険性

有毒な液体が目や皮膚にかかったり、そのような液体や気体を吸入したり飲み込んだりした場合には、 重傷を負う、または死亡に至る危険性があります。



- ・ MSDS (材料安全データシート)を参照して、ご使用の液体の危険性について確認するようにしてください。
- · 有毒な液体は、保管用として許可された容器に保管してください。廃棄する際は、適用される手続きに従ってください。
- スプレー時や機器の清掃時には、必ず不浸透性の手袋を着用してください。



作業者の安全保護具

目の怪我、有毒ガスの吸入、火傷、および聴力傷害等の重大な人身事故を避けるため、装置の運転、 整備を行う時、または装置の稼働領域にいる時には適切な保護具を着用する必要があります。この保 護具は下記のものを含みますが、必ずしもこれに限定はされません。

- ・ 保罐メガネ
- · 液体および溶剤メーカーが推奨する作業衣および防毒マスク
- · 手袋
- · 耳栓

全



火災と爆発の危険性

作業場に、溶剤や塗料の蒸気のような可燃性の気体が存在すると、火災や爆発の原因となることがあります。火災と爆発を防止するために以下の注意を守ってください。



- 十分換気された場所でのみ使用してください。
- ・ パイロットバーナー、タバコ、手提電灯、およびプラスチック製ドロップクロス (静電アークが 発生する恐れのあるもの) などのすべての着火源は取り除いてください。
- · 溶剤、ボロ巾、およびガソリンなどの不要な物を作業場に置かないでください。
- · 引火性の気体が充満している場所で、プラグの抜き差しや電気のスイッチのオン / オフはしないでください。
- · 作業場にあるすべての装置を接地してください。接地手順を参照してください。
- ・ 静電スパークがあったり、または電気ショックを感じた場合は、**操作を直ちに停止してください。** お客様が問題を特定し、解決するまで、機器を使用しないでください。
- 作業場に正常に機能する消火器を常備しておいてください。



装置誤用の危険性

装置を誤って使用すると、死亡事故または重大な人身事故を招くことがあります。

- ・疲労しているとき、薬物を服用した状態、または飲酒状態では装置を操作しないでください。
- ・ システム内で定格が最も低い部品の、最高使用圧力または最高使用温度を超えないようにしてください。すべての装置説明書の技術データを参照してください。
- ・ 装置の接液部品に適合する液体または溶剤を使用してください。すべての機器取扱説明書の**技術データ**を参照してください。液体および溶剤の製造元の警告も参照してください。お使いの資材について完全な情報が必要な場合、販売代理店または小売業者に MSDS フォームを要求してください。
- ・ 毎日、装置を点検してください。消耗または破損した部品は、必ず純正の交換部品を使用して、 速やかに修理または交換してください。
- ・ 装置を改造しないでください。
- 装置を定められた用途以外に使用しないでください。詳しくは販売代理店にお問い合わせください。
- · ホースとケーブルを通路、鋭角のある物体、可動部品、加熱した表面などから離れた場所に敷い てください。
- · ホースをねじったり、過度に曲げたり、ホースを引っ張って装置を引き寄せたりしないでください。
- · 子供や動物を作業場から遠ざけてください。
- · 適用されるすべての安全に関する法令に従ってください。



可動部品の危険性

可動部品には、指や身体の一部をはさんだり、切断したりする危険性があります。

- · 可動部品には近づかないでください。
- 保護ガードまたはカバーを外したまま装置を運転しないでください。
- ・ 加圧中の機器は、突然 (前触れもなく) 始動することがあります。機器を確認、移動、整備する 前に、本説明書の**圧力開放**に従ってください。電源または空気の供給元を外してください。



火傷の危険性

操作中、機器の表面や液体は加熱されて非常に高温になることがあります。重度の火傷事故を防ぐため、高温状態の液または装置に触れないでください。装置または液が完全に冷えるまで待つようにしてください。

_	

接地









本装置は接地する必要があります。接地とは、電流を 逃す配線を設けておくことで、回路が短絡した場合の 感電の危険性を小さくできます。本製品には、適切な 接地プラグの付いた接地線を備えたコードが付属して います。このプラグは、各自治体の条例に従って適切 に取り付けられ、接地が行われたコンセントに接続す る必要があります。

接地プラグの取り付けが適切でないと、感電の危険が 発生します。このコードとプラグの修理および交換が 必要な場合には、接地線をどちらの平刃端子にも接続 しないでください。接地線は絶縁された電線で、外側 の表面が緑色です。黄色の縞は入るものと入らないも のがあります。付属のプラグは改造しないでください。 コンセントに適合しない場合には、資格を持った電気 技師に適正なコンセントを設置するよう依頼してくだ さい。製品はプラグと同様の構造のコンセントにのみ 接続してください。アダプタを使用して接続しないで ください。

圧力開放

高度表示モジュール付きモデル













- 1. ディスペンスバルブの下に廃棄用容器を置きます。
- 2. 「手動」画面へ進みます。
- 3. 「手動」画面の「ディスペンスバルブを開く」ボタ ンを押して、薬品圧力を開放します。
- 4. 「マシン無効モード」ボタンを押します(



5. システムの気圧開放スイッチを押し下げて気圧供 給を停止させ、機内の空気圧を開放します。 スイッチは、マシン背部にある左側の黄色いツマ ミです。ツマミの穴が見えるようになります。

6. 必要に応じて、穴に鍵を通してツマミが動かない ようにしてください。こうすることで、システム の気圧が不意にかかるのを防ぐことができます。

標準表示モジュール付きモデル











マシンが遊動状態のとき:

- 1. マシンのピストンが完全に後退してない場合、M1 画面で 🌅 を押してピストンを後退させます。詳 細は説明書 3A0429 をご覧ください。
- 2. 手動でディスペンスバルブを開くには、3番目の M1 ソフトキーを押して「現在の DV」フィールドに 「♀」アイコンが表示されるまで待ちます。詳細は 説明書 3A0429 をご覧ください。
- 3. システムの気圧開放スイッチを押し下げて気圧供 給を停止させ、機内の空気圧を開放します。 スイッチは、マシン背部にある左側の黄色いツマ ミです。ツマミの穴が見えるようになります。
- 4. 必要に応じて、穴に鍵を通してツマミが動かない ようにしてください。こうすることで、システム の気圧が不意にかかるのを防ぐことができます。

シャットダウン











マシンを長時間にわたり遊動させる場合は、次の手順 を実行します。

- 1. ディスペンスバルブの下に廃棄用容器を置きます。
- スタティックミキサが取り付けられている場合は、 ディスペンスバルブの端から取り外します。

- 3. ディスペンスバルブの下に容器を置き、軽く一回 噴射させてバルブ内の混合剤を除去します。
- 4. 圧力を開放します。を参照してください。圧力開放
- 5. きれいな雑巾と綿棒でディスペンスバルブの端を 清掃します。
- 6. ディスペンスバルブにキャップを被せます。

トラブルシューティング



トラブルシューティングを開始する前に必ず以下の手順を実行してください。

- 1. 圧力を開放します。**圧力開放、13 ページ**を参照してください。
- 2. マシンから AC 電源を外します。

3. マシンに加熱制御のオプションがある場合は、 冷めるまで待ちます。

不要な修理を避けるために、推奨する解決策を各故障欄に指定された順で試してください。サーキットブレーカー、スイッチ、およびコントロールがすべて正しく設定され、配線が正しいことを確認します。

問題	原因	ソリューション
表示モジュールがブラックアウト	電源なし	後部の AC 電源スイッチが入っていることを確認する。
	ヒューズが飛んでいる。	マシンのヒューズを交換する。
	接続が緩い。	表示モジュールの 5 ピンケーブルの 接続を直す。
	表示モジュール不良	表示モジュールを交換する。
どちら側からか材料が抽出されない、 または抽出量が不適切。	ボールバルブが閉じている (装着されている場合)。	ボールバルブを開く。
	タンクが空	材料でタンクを満たす。
	タンクの詰まり	タンク内に障害物がないよう確認 する。
	材料内のエア混入	エアが除去されるまでマシンをプラ イミングする。
	チェックバルブの誤作動	チェックバルブを取り外して清掃す るか、交換する。
	ピストンの摩耗または破損	摩耗している場合はピストンを取り 外して交換する。
ピストン停止	供給エアの減少または喪失	エアラインをマシンに接続し直す。 気圧レギュレータの調整値を上げる。
	ミキサの詰まり	スタティックミキサを交換する。 ミキサの詰まりを防止するには、 パージタイマーを取り付けるか、ま たはパージタイマーディレイを減少 させて下さい。
	ディスペンスバルブ開 (ODV) 調整 が遅すぎる。	動作を早めるために ODV を調整し直す。
	チェックバルブの詰まり	チェックバルブを取り外して清掃す るか、交換する。
	エアシリンダの不具合	エアシリンダを取り外して、必要に 応じてエアシリンダ部品を取り付け し直す。
ポンプ後部のシールから材料が多量 に漏れる。	ポンプシャフトの摩耗	ポンプシャフトアセンブリを取り外 して、ポンプリビルドキットを取り 付ける。

問題	原因	ソリューション
ディスペンスされる材料の質量が正 しくない。	較正後に1つ以上の材料の比重が変 化した。	マシンを較正し直す。
	較正後にマシンの気圧が変化した。	マシン較正時の値に気圧レギュレー タを調整し直すか、マシンを較正し 直す。
	1 つ以上のタンク内の材料が十分で ない。	タンクレベルを確認し、必要に応じ て注入、プライミングを行う。
	ミキサがわずかに詰まっている。	スタティックミキサを交換する。 マシンのプライミングを実行する。
	チェックバルブの誤作動	チェックバルブを取り外して清掃するか、必要に応じて交換する。
	ピストンの摩耗または破損	ピストンを交換する。
マシンのディスペンスレーシオがず れている。	片方のタンクが空	タンクレベルを点検する。必要に応 じて材料を補充する。
	タンクのボールバルブが閉じている。	タンクのボールバルブを開く。 マシンのプライミングを実行する。
	マシンのフェーズがずれている。	マシンのフェーズを修正する。
	チェックバルブの誤作動	チェックバルブを取り外して清掃す るか、必要に応じて交換する。
	ピストンの摩耗または破損	ピストンを交換する。
ポンプがホースから材料を引き込ん でいる。	チェックバルブが開いたまま	チェックバルブを取り外して清掃するか、必要に応じて交換する。

エラーコード (高度表示モジュール)

エラー画面に表示される		システム動作
コード-クラス-イベント	説明	参照
050X-A- システム較正不適切	不適切な較正	5
06CX-A- 無効なキートークン	キートークンが無いまたは無効	4
A401-A- 過電流 Z1	加熱器過電流、ゾーン#1	7
A402-A- 過電流 Z2	加熱器過電流、ゾーン#2	7
A403-A- 過電流 Z3	加熱器過電流、ゾーン#3	7
A404-A- 過電流 Z4	加熱器過電流、ゾーン#4	7
A4C1-A- ファン過電流 Z1	ハイリレー2高電流、ゾーン#1	7
A4C2-A- ファン過電流 Z2	ハイリレー2高電流、ゾーン#2	7
A403-A- ファン過電流 Z3	ハイリレー2高電流、ゾーン#3	7
A4C4-A- ファン過電流 Z4	ハイリレー 2 高電流、ゾーン# 4	7
A701-A- 加熱器異常 Z1	予期しない加熱器電流、ゾーン#1	7
A702-A- 加熱器異常 Z2	予期しない過熱期電流、ゾーン#2	7
A703-A- 加熱器異常 Z3	予期しない加熱器電流、ゾーン#3	7
A704-A- 加熱器異常 Z4	予期しない加熱器電流、ゾーン#4	7
A7C1-A- ファン出力異常 Z1	予期しないリレー2電流、ゾーン#1	7
A7C2-A- ファン出力異常 Z2	予期しないリレー2電流、ゾーン#2	7
A7C3-A- ファン出力異常 Z3	予期しないリレー2電流、ゾーン#3	7
A7C4-A- ファン出力異常 Z4	予期しないリレー2電流、ゾーン#4	7
B10X-A- スモールショットリクエ スト	最少未満のショットリクエスト	5
CAC1-A-Comm. エラー FCM 1	通信エラー、FCM3 #1	2
CAC1-A-Comm. エラー FCM2	通信エラー、FCM3 #2	3
CAC1-A-Comm. Z1 加熱エラー	通信エラー、加熱ゾーン#1	1
CAC1-A-Comm. Z2 加熱エラー	通信エラー、加熱ゾーン#2	1
CAC1-A-Comm. Z3 加熱エラー	通信エラー、加熱ゾーン#3	1
CAC1-A-Comm. Z4 加熱エラー	通信エラー、加熱ゾーン#4	1
DEFX-A- ピストン中断	ピストン行程中断	5
DJ0X-D- リニアセンサー異常	リニアポジションセンサー不良	6
F2A- 流量低下 A 側	較正およびユーザーインプット許容差異 に起因する A 側流量低下	6

エラー画面に表示される コード - クラス - イベント	説明	システム動作 参照
F2B- 流量低下 B 側	較正およびユーザーインプット許容差異 に起因するB側流量低下	6
F2FX-D- デルタ速度変更マイナス	デルタ速度変更マイナス	6
F3FX-D- デルタ速度変更プラス	デルタ速度変更プラス	6
F6A- 流量計 A 故障	流量計 A の故障または液体コントロール モジュールと流量計 A 間の接続不良	6
F6B-流量計 B 故障	流量計 B の故障または液体コントロール モジュールと流量計 B 間の接続不良	6
L2AX-D-タンク低レベル A	材料低レベル、タンクA	6
L2AX-D-タンク低レベル B	材料低レベル、タンクB	6
L2FX-D-タンク低レベル A/B	材料低レベル、両タンク	6
L8AX-D- リフィル中断 A	オートリフィル失敗、A側	6
L8AX-D- リフィル中断 B	オートリフィル失敗、B側	6
P2AX-D-低圧 A	較正およびユーザーインプット許容差異 に起因する A 側低圧	6
P2BX-D- 低圧 B	較正およびユーザーインプット許容差異 に起因する B 側低圧	6
P3AX-D- 高圧 A	較正およびユーザーインプット許容差異 に起因する A 側高圧	6
P3BX-D- 高圧 B	較正およびユーザーインプット許容差異 に起因するB側高圧	6
P6AX-D- 圧力異常 A	A 側ピストン圧カトランスデューサまた はトランスデューサ接続の異常	6
P6BX-D- 圧力異常 B	B 側ピストン圧カトランスデューサまた はトランスデューサ接続の異常	6
P6AX-D- 圧力異常 A/B	A 側および B 側ピストン圧力トランス デューサまたはトランスデューサ接続の 異常	6
P7DX-D-フェーズずれ	較正およびユーザーインプット許容差異 に起因するマシンのフェーズずれ	6
低 R2-A:B レーシオ	較正値およびユーザーによる入力値の許 容変化量に相対して A:B レーシオが低い。	6
高 R3-A:B レーシオ	較正値およびユーザーによる入力値の許 容変化量に相対して A:B レーシオが高い。	6
T201-D- 材料温度低下 Z1	材料温度が規定値以下、ゾーン#1	8
T202-D- 材料温度低下 Z2	材料温度が規定値以下、ゾーン#2	8

エラー画面に表示される コード - クラス - イベント	説明	システム動作 参照
T203-D- 材料温度低下 Z3	材料温度が規定値以下、ゾーン#3	8
T204-D- 材料温度低下 Z4	材料温度が規定値以下、ゾーン#4	8
T401-A- 材料温度上昇 Z1	材料が規定温度超過、ゾーン#1	7
T402-A- 材料温度上昇 Z2	材料が規定温度超過、ゾーン#2	7
T403-A- 材料温度上昇 Z3	材料が規定温度超過、ゾーン#3	7
T404-A- 材料温度上昇 Z4	材料が規定温度超過、ゾーン#4	7
T4C1-A- ブランケット温度超過 Z1	ブランケットが規定温度超過、ゾーン#1	7
T4C2-A- ブランケット温度超過 Z2	ブランケットが規定温度超過、ゾーン#2	7
T4C3-A- ブランケット温度超過 Z3	ブランケットが規定温度超過、ゾーン#3	7
T4C4-A- ブランケット温度超過 Z4	ブランケットが規定温度超過、ゾーン#4	7
T601-A- 材料 RTD 異常 Z1	材料 RTD 異常、ゾーン# 1	7
T602-A- 材料 RTD 異常 Z2	材料 RTD 異常、ゾーン# 2	7
T603-A- 材料 RTD 異常 Z3	材料 RTD 異常、ゾーン# 3	7
T604-A- 材料 RTD 異常 Z4	材料 RTD 異常、ゾーン# 4	7
T6C1-A- ブランケット RTD 異常 Z1	ブランケット RTD 異常、ゾーン# 1	7
T6C2-A- ブランケット RTD 異常 Z2	ブランケット RTD 異常、ゾーン# 2	7
T6C3-A- ブランケット RTD 異常 Z3	ブランケット RTD 異常、ゾーン# 3	7
T6C4-A- ブランケット RTD 異常 Z4	ブランケット RTD 異常、ゾーン# 4	7
T801-A- 加熱なし Z1	温度上昇なし、ゾーン#1	7
T802-A- 加熱なし Z2	温度上昇なし、ゾーン#2	7
T803-A- 加熱なし Z3	温度上昇なし、ゾーン#3	7
T804-A- 加熱なし Z4	温度上昇なし、ゾーン#4	7
T901-A-温度スイッチ切断 Z1	過熱スイッチ開、ゾーン#1	7
T902-A- 温度スイッチ切断 Z2	過熱スイッチ開、ゾーン#2	7
T903-A- 温度スイッチ切断 Z3	過熱スイッチ開、ゾーン#3	7
T904-A- 温度スイッチ切断 Z4	過熱スイッチ開、ゾーン# 4	7
T9C1-A- コントロール停止 Z1	PCB 過熱、ゾーン# 1	7
T9C2A-コントロール停止 Z2	PCB 過熱、ゾーン# 2	7
T9C3-A-コントロール停止 Z3	PCB 過熱、ゾーン#3	7
T9C4-A-コントロール停止 Z4	PCB 過熱、ゾーン# 4	7
WMO1-A- 電流異常 Z1	ハイリレー1高電流、ゾーン#1	7

エラー画面に表示される コード - クラス - イベント	説明	システム動作 参照
WMO2-A- 電流異常 Z2	ハイリレー 1 高電流、ゾーン# 2	7
WMO3-A- 電流異常 Z3	ハイリレー 1 高電流、ゾーン# 3	7
WMO4-A- 電流異常 Z4	ハイリレー 1 高電流、ゾーン# 4	7
WMC1-A- コントロール異常 Z1	予期しないリレー1電流、ゾーン#1	7
WMC2-A- コントロール異常 Z2	予期しないリレー1電流、ゾーン#2	7
WMC3-A-コントロール異常 Z3	予期しないリレー1電流、ゾーン#3	7
WMC4-A- コントロール異常 Z4	予期しないリレー 1 電流、ゾーン#4	7

システム動作説明

注: システム動作説明は、高度表示モジュールのエラーにのみ該当します。

システム動作参照	システム動作説明
1	このエラーが発生した場合、ユーザーが Enter ボタンを押して承認するまで、エラーコードを示すポップアップが表示され続けます(つ)。エラーコードが承認されるまでは、加熱制御がオフになり、実行中の自動シーケンスは停止し、フットスイッチは使用できません。エラーの原因が除去されると、「ホーム」画面から加熱制御をオンに戻すことができるようになります。このエラーによってパージ運転や再循環運転は無効にされません。
2	このエラーが発生した場合、ユーザーが Enter ボタンを押して承認するまで、エラーコードを示すポップアップが表示され続けます (ニー)。エラーの原因が修正されるまでは、物理的なマシンの運転はすべて無効になります。表示モジュールは使用できますが、どのマシンコマンドを発信しても応答はありません。
3	このエラーが発生した場合、ユーザーが Enter ボタンを押して承認するまで、エラーコードを示すポップアップが表示され続けます(
4	このエラーが発生した場合、エラーの原因が修正されるまでエラーコードを示すポップアップが表示され続けます。エラーの原因が修正されるまでは、マシンと表示モジュールは完全に無効になります。
5	このエラーが発生した場合、エラーコードを示すポップアップが表示されます。エラーの原因が除去されるまでは、作動中の自動シーケンスやパージタイマー、再循環タイマーは停止し、フットスイッチは使用できません。エラーの原因が除去されるまでは、エラーコードを示すポップアップが表示されます。エラーの原因が除去されると、すべてのオプションを元の状態に戻すことができるようになります。

システム動 作参照	システム動作説明
6	このエラーが発生した場合、ユーザーが Enter ボタンを押して承認するまで、エラーコードを示すポップアップが表示され続けます(つ。エラーコードが承認されるまでは、実行中の自動シーケンスはすべて停止し、フットスイッチは使用できません。エラーコードを示すポップアップが承認されると、マシンは通常の作動状況に復帰します。ただし、原因が除去されるまで「エラー」画面にエラーが表示され続けます。エラーの原因が除去されてから再現しない限り、エラーコードを示すポップアップは再表示されません。このエラーによってパージ運転や再循環運転は無効にされません。
7	このエラーが発生した場合、ユーザーが Enter ボタンを押して承認するまで、エラーコードを示すポップアップが表示され続けます(
8	このエラーが発生した場合、ユーザーが Enter ボタンを押して承認するまで、エラーコードを示すポップアップが表示され続けます((ここ)。エラーコードが承認されるまで、すべての加熱オプションはオンのままで、実行中の自動シーケンスはすべて停止し、フットスイッチは使用できません。このエラーによってパージ運転や再循環運転は無効にされません。

エラーコード (標準表示モジュール)

マシンの運転中に故障が検出されると、エラーコード を発生させることで状態をレポートします。通常、エ ラーコードはショット後の遊動動作中に生成されます。

エラーが発生すると、動画シーケンス、エラーコード番号、および検出された状態を表すアイコンのシンボルが画面に表示されます。またHMIがエラーコードを音で知らせます。音を無効にすることはでません。

エラーが発生すると、マシンは自動的に無効にされ、 ユーザーが状態を承認するまで遊動状態が維持されま す。エラーが生成される前に作動していたパージタイ マーは中断されます。再開するには、エラーを承認し てからショットを一回リクエストする必要があります。

エラーコードが生成されると、通常、以下のような画 面が生成されます。

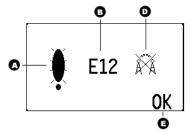


図 1: 通常のエラーコード画面

キー :

A エラーコード動画フィールド

B エラーコード番号フィールド

D エラーコード

E エラーコード承認アイコン

エラーコードが生成されると、ユーザーは **OK** アイコンの下のソフトキーを押して状態を承認する必要があります。

OKを起動すると、エラーの状態が継続している間、図 1のエラー番号が「実行」画面の左下隅のボタンに表示 されます。

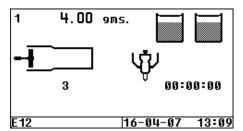


図 2: 発生中のエラーコードを表示する「実行」画面の例

メインの実行画面の E12 (例) は、エラーの状態が継続している間、実行画面上に表示され続けます。不具合が修正されると、E12 は消去されます。

エラーコードを発生させる状態が複数ある場合、対応 する複数の「EXX」番号がコンマで区切られて、左下隅 に列挙されます。

エラー			
コード	タイトル	原因、詳細	アイコン
E11	キーの固着エラー	メンブランスキーが継続して > 30 秒間作動 (押されてた状態) していています。HMI を交換します。このエラーコードはユーザーによる承認を必要とせず、状態が解消されれば自動的に消去されます。	<u></u>
E12	通信エラー	表示モジュールと液体コントロールモジュールの通信が切れました。この 状態が発生すると、材料のディスペンスができなくなります。これら2つ の電子コンポーネントの通信ケーブルをチェックするか、または HMI と液 体コントロールモジュールをチェックします。	***
		このエラーは、状態が続く間は継続して生成されます。	
E13	実行トークンが無 いかまたは無効エ ラー	FCM に実行トークンがない (設置されてない)、または適切なデータがありません。	
E21	ピストン行程中断 エラー	ピストン行程に > 55 秒要しました。一般的な原因は、マシンへの気圧がない、または少ないこと、またはピストンに機械的な干渉があることです。マシンの入力ライン圧をチェックします。	<u>+</u>

エラー			
コード	タイトル	 原因、詳細	アイコン
E23	最少未満のショッ トリクエストエ ラー	ユーザーが較正中にリクエストしたショットが〈最小許容サイズでした。 (〈行程の 15%、オペレータモードでは適用なし。)	<u> </u>
E24	不適切な較正エ ラー	マシン上で実施した較正が無効なため、リクエストされたショットを実行できません。たとえば、大行程較正ショットマスが小行程較正ショットマス (C4 画面)を下回る場合に、このエラーコードが生成されます。リニアポジショントランスデューサの配線が逆転している場合に、このエラーが表示されます。マシンに無効なピストン位置が較正されると (C1 画面)、このエラーが表示されます。	<i>≫</i>
E25	デルタ速度 (「V」)変更マイナ スエラー	機能またはアラーム機能が無効になります。 生成された場合、ショットサイズの精度が低下する場合があります。通常、マシンが較正された時点と異なる値に圧カレギュレータを調整したときに、この問題が発生します。ほかの可能性の低い原因としては、ディスペンスにおける機械的不具合があります (ピストンの摩耗など)。このエラーは、パージショットに対してやマシンがオペレータモード時には生成されません。	Δ۷-
E26	デルタ速度 (「V」) 変更プラス エラー	ピストン速度が、ユーザーが選択した率 (20%、40%、または 60%) で測定した較正速度を上回っています。ユーザーが 0% を選択すると、この監視機能またはアラーム機能が無効になります。 生成された場合、ショットサイズの精度が低下する場合があります。通常、マシンが較正された時点と異なる値に圧力レギュレータを調整したときに、この問題が発生します。ほかの可能性の低い原因としては、ディスペンスにおける機械的不具合があります (ピストンの摩耗など)。このエラーは、パージショットに対してやマシンがオペレータモード時には生成されません。	ΔV+
E27	材料低レベル、タ ンク A アラームま たはエラー	タンク A のレベルが低下しています (タンクのセンサーが有効な場合に	
E28		タンクBのレベルが低下しています (タンクのセンサーが有効な場合にのみ生成される)。材料でタンクBを満たします。 状態が解消されていなければ、タンクレベルエラーはショット毎に生成されます。	
E29		両タンクのレベルが低下しています (タンクのセンサーが有効な場合にのみ生成される)。材料で両タンクを満たします。 状態が解消されていなければ、タンクレベルエラーはショット毎に生成されます。	
E50	リニアポジション センサー不良	リニアポジションセンサーに不具合があります。配線をチェックするか、 交換します。	\mathbf{X}


電気回路図


V - CAN - + Fluid Control TANK - A - HIGH - IN В 注:液体コントロールモジュール#2 RETURN C Module #2 のセクションは、高度表示モジュール 3 付きモデルにのみ該当します。 V - CAN - + TANK - B - HIGH - IN Ē RETURN 5 8 4 5 6 7 * * * * 1 X RETURN FILL - SOLENOID - B 図6をご参照下さい。 DV - OPEN - CMD - OUT GRETURN - FOR - CMDS H FILL - SOLENOID - A NOTE ALL CONNECTIONS SHOWN LOOKING AT THE CABLE END CONNECTOR +5 VDC RETURN - FOR - CMDS DV - OPEN - CMD - OUT EXTEND - CMD - OUT RETRACT - CMD - OUT RTN - FOR - L K RETURN - FOR - LPT SHIELD Fluid Control Module #1 3 INTERRUPT - CAN - REQ - IN . <u>| SHOT - RE</u>QUEST - IN FAULT - OUT 5 図6をご参照 READY - OUT 下さい。 RETURN SHOT - SEL - BIT 2 SHOT - SEL - BIT 0 SHOT - SEL - BIT 3 図6をご参照 SHOT - SEL - BIT 1 下さい。 RETURN EXT - CMD - OUT S V - CAN - + TANK - A - LOW - IN Τ RETURN U ٧ V - CAN - + TANK - B - LOW - IN RETURN


図 3: 電気回路図 - 1ページ

24 3A2902M

W

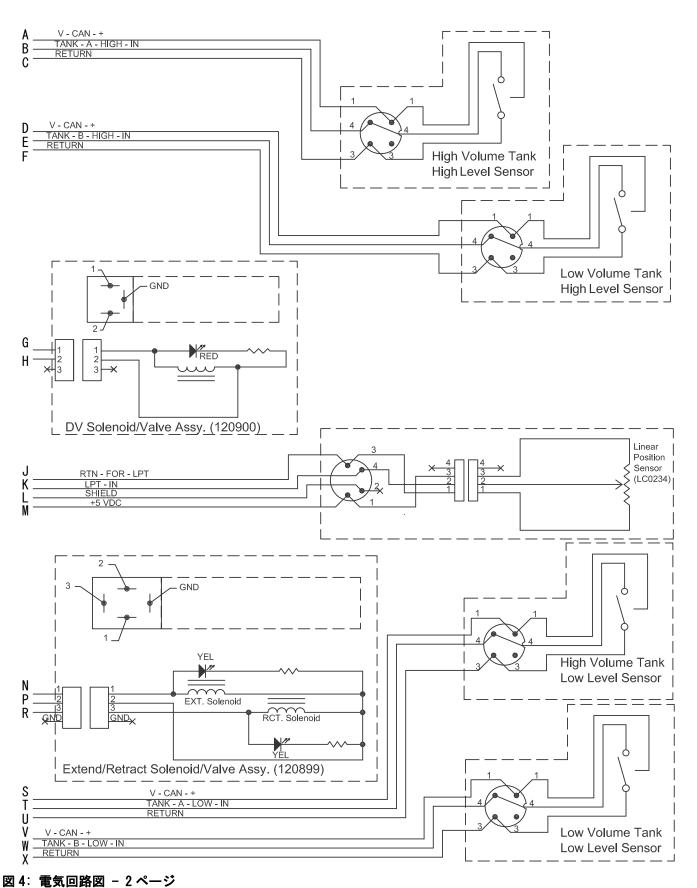

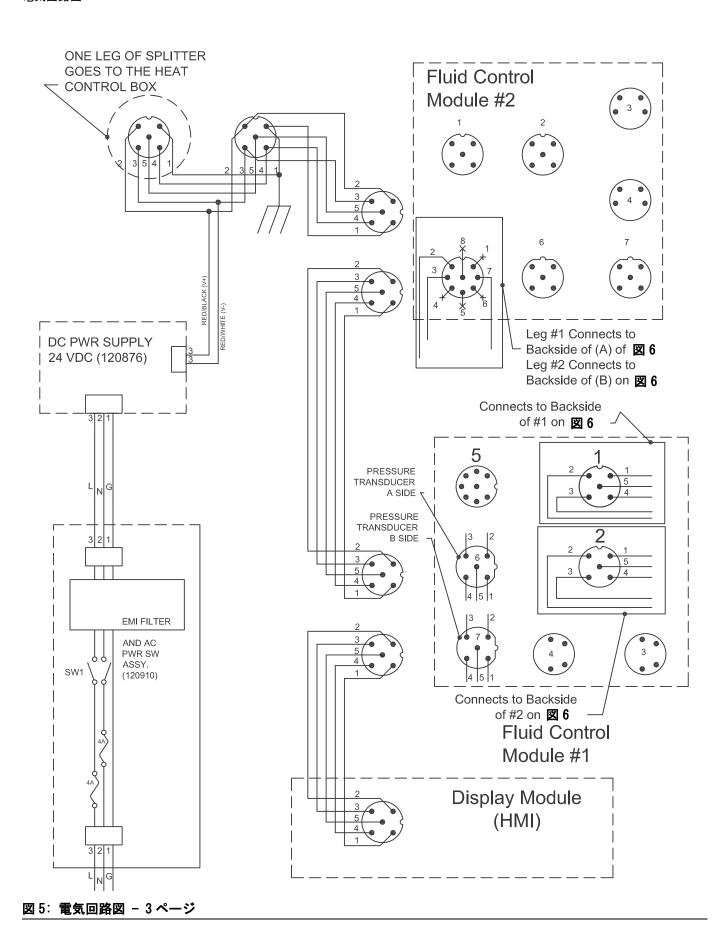

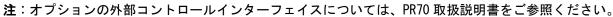

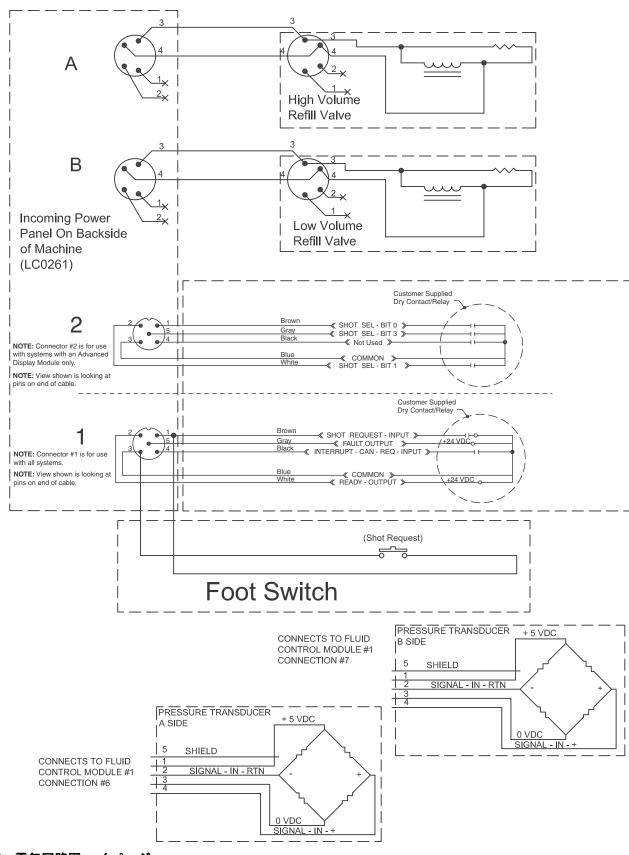


図 6: 電気回路図 - 4ページ

修理

ハイドラチェックキットの取り付け

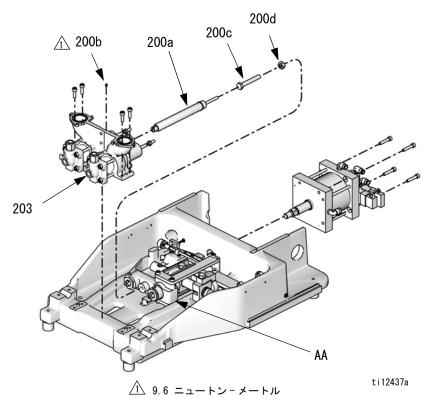


図 7: ハイドラチェックキットの取り付け - 可変レーシオベース

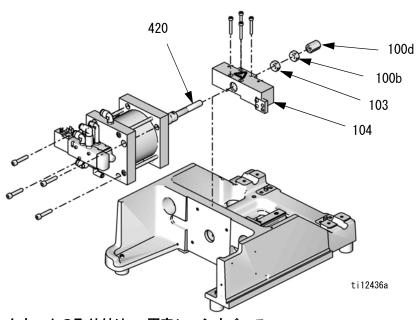


図8: ハイドラチェックキットの取り付け - 固定レーシオベース

特記事項を除いて、以下の手順は固定レーシオベースと可変レーシオベースで共通しています。 部品の参照については、図7および図8を参照してください。キット番号については、**キット**、79ページを参照してください。

注:ハイドラチェックキットは、粘性の低い材料の飛散を最小限に抑えることを目的に使用するものです。 タイマーや流量制御機器としての使用は意図されていません。

キット取り付けのためのマシンの準備

- 1. 「手動」画面へ進みます。
- 2. 「ピストン後退コマンド」ボタンを押します。
- 3. システムの圧力を開放します。**圧力開放**、13ページを参照してください。
- 4. シュラウドネジ(2202、2409)を取り外します。図 17、44ページおよび図 21、49ページを参照してください。
- シュラウド (117、214) を取り外します。図
 16、42ページおよび図 21、49ページを参照してください。

ハイドラチェックショックの取り付け







手順を進める前に、システム圧力が開放され、無効 にされていることを確認してください。


- 6. ショックアブソーバ(200a)をポンプサブアセンブリ(203)の穴に通して取り付けます。その際、スナップリングがはまる溝をポンプアセンブリのポンプアセンブリの後ろにくるようにします。ショックアブソーバは、ポンプアセンブリの前後どちらからでも挿入できます。
- 7. ショックスナップリング (ショックに装着、図では 省略)をポンプアセンブリから一番遠い位置にある ショックアブソーバ (200a) の溝に取り付けます。
- 8. セットネジ (200b) を取り付けて、9.6 ニュート ン-メートル (85 インチ-ポンド) のトルクで締 めます。

調整ネジ/キャップの取り付け



9. **可変レーシオモデルでは、**六角ナット(200d) および調整ネジ(200c) を可変レーシオドライブブロック(AA)に緩めに取り付けます。 **固定レーシオモデルでは、**六角ナット(100b) および調整ネジ(100d) をエアシリンダシャフト(420) に緩めに取り付けます。

調整ネジ/キャップの調整

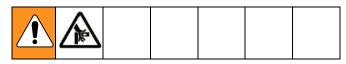

- 10. シリンダにはまるときの抵抗が感じられるまで、ドライブブロック(104、AA)を前方へ押します。このときに感じられる抵抗は、ショックアブソーバ(200a)が調整ネジ(200c)または調整キャップ(100d)と接触したときのものと異なることに注意してください。
- 11. ショックアブソーバに接触するまで、調整ネジま たは調整キャップを調整します。
- 12. **可変レーシオモデルでは、**調整ネジ (200c) を動かないように固定して六角ナット (200d) をドライブブロック (AA) に対して締め付けます。 **固定レーシオモデルでは、**調整キャップ (100d) を動かないように固定して六角ナット (100b) を調整キャップに対して締め付けます。


運転のためのマシンの準備

13. システム気圧開放スイッチを上にして、システム 圧を有効にします。スイッチは、マシン背部にある左側の黄色いツマミです。

ショック抵抗の調整

- 14. ショットを実行してショックアブソーバによるドライブブロック (104、AA) への影響を確認します。
- 15. ショックアブソーバの片側に目盛りがあります。 抵抗を増加させるには、目盛りとノブを回して値 を高くします。抵抗を減少させるには、ノブを回 して値を下げます。
- 16. 必要な抵抗値になるまで、これらの手順を繰り返してください。

エアシリンダキットの取り付け

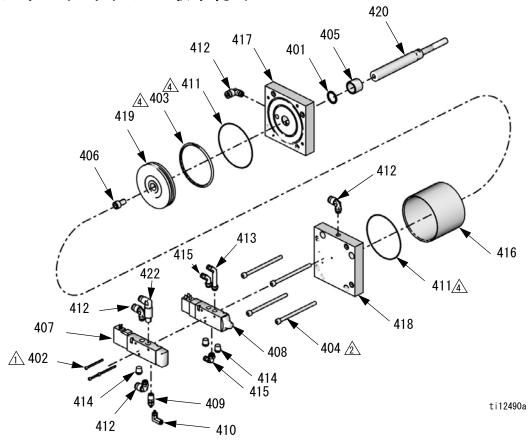

- ⚠ 4.6 ニュートン-メートル(41 インチ-ポンド)のトルクで締めます。
- ② 39.5 ニュートン-メートル (350 インチ-ポンド) のトルクで締めます。
- ♪ 135 ニュートン-メートル(100 フィート-ポンド)のトルクで締めます。
- すべての摺動面を潤滑剤(部品 115982)で潤滑します。

キット番号については、**キット**、79ページを参照してください。

キット取り付けのためのマシンの準備

- 1. 圧力を開放します。**圧力開放**、13ページを参照してください。
- マシンを停止します。シャットダウン、13ページを参照してください。
- 3. 加圧されたエア入力ホースを外します。
- シュラウドネジ(2202、2409)を取り外します。
 図17、44ページおよび図21、49ページを参照してください。
- 5. シュラウド (117、214) を取り外します。図 16、 42ページおよび図 21、49ページを参照してください。

エアシリンダの分解

- 6. マシンから入力電源ブラケット(110)を取り外します。その際、取り付けネジ2個(109)を取り外します。図15、41ページを参照してください。
- ソレノイドバルブ2個(407、408)をシリンダの 盲端ブロック(418)から取り外します。その際、 六角穴付きネジ3個(402)を取り外します。
- 8. オープンエンドレンチを使用して、ピストンロッドをドライブブロックに取り付けているすべての 六角ナット (103、100b、100d) を取り外します。 図 15、41 ページを参照してください。
- 9. 4 つのネジ(108) を取り外します。これらのネジは シリンダロッドエンドブロック(417)をフレーム に固定しています。図 15、41 ページを参照してく ださい。長いアレンレンチを盲端ブロック(418) にある 4 つの穴に通して、ネジを回します。

- 10. エルボー継ぎ手部のエアラインが見える程度に、 シリンダをマシンのマシンの後部から引っ張って エアシリンダを部分的に取り外します。
- 11. シリンダを部分的に取り外した状態で、エアシリンダのエルボー継ぎ手からエアラインを外します。
- 12. エアシリンダの取り外しを終了させます。
- 13. 作業台の上で、2個のシリンダブロックをつなげている4本のい長いネジ(404)を取り外して、エアシリンダを分解します。

部品の清掃および検査

- 14. シリンダチューブ (416) およびピストン (419) に掻き傷がないか検査します。必要に応じて交換します。
- 15. きれいな乾いたクロスでチューブ (416) の内側、 ピストン (419) の外側、シリンダロッド (420) からグリースを拭き取ります。
- 16. 2 個のシリンダブロック 0 リング(411) をブロック(417、418) から取り外して交換します。
- 17. ピストン0リング(403)を取り外して交換します。
- シリンダロッド(420)をロッドエンドブロック(417)から取り外します。
- 19. ロッド 0 リング (401) をロッドエンドブロック (417) から取り外して交換します。
- 20. 高性能潤滑グリース (部品 115982) をチューブ (416) の内側、ピストン (419) の外側、すべての 0 リング、およびシリンダロッド (420) へ十分に塗布します。


エアシリンダの再組立

注

以下の手順では、必ず長いネジを対角線状に締め付けてください。これを怠った場合、エアシリンダが損傷する場合があります。

21. 4 つの長いネジ (404) を取り付けて、手で締めます。これらのネジは 2 個のドライブブロック (417、418) を合わせるのに使用されます。次に、ボルトを 39.5 ニュートン-メートル

(350 インチ - ポンド) のトルクで対角線状に締め付けます。

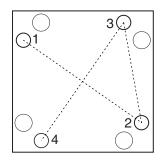

- 22. シリンダロッド (420) をロッドエンドブロック (417) の穴に通します。
- 23. シリンダを完全に所定の位置に取り付ける前に、 エアラインをシリンダブロックのエルボー継ぎ手 に接続します。正しいエアラインが接続されてい ることを確認します。
- 24. 4 つのネジ (108) を取り付けます。これらのネジ はシリンダロッドエンドブロック (417) をフレームに固定します。図 15、41 ページを参照してくだ さい。
- 25. 六角ナット(103、100b、100d)をシリンダロッド(420)に取り付けて、135 ニュートン-メートル (100 フィート-ポンド)のトルクで締め付けます。図15、41 ページを参照してください。
- 26. 3 つのネジ(402) を取り付けます。これらのネジはソレノイドバルブ(417) を盲端ブロック(418) に固定します。4.6 ニュートン-メートル(41 インチ-ポンド)のトルクで締め付けます。

運転のためのマシンの準備

- 27. 入力電源ブラケット(110)を取り付けます。その際、取り付けネジ2個(109)を取り付けます。 図 15、41ページを参照してください。
- 28. 加圧されたエア入力ホースを接続します。
- 29. マシンを操作して、空気の漏れがないことを確認 してください。
- 30. シュラウド (117、214) を取り付けます。図 20、47ページおよび図 21、49ページを参照してください。
- 31. シュラウドネジ (2202、2409) を取り付けます。 図 17、44 ページおよび図 21、49 ページを参照してください。
- 32. マシンを較正します。手順については、本書の冒頭で引用された該当する取扱説明書を参照してください。

後部ポンプリビルドキットの取り付け








ポンプシャフトはクライトックスを使用して取り付けます。クライトックスに触れると、インフルエンザのような症状を引き起こす場合があります。ご要望に応じて本材料の MSDS (材料安全データシート)を入手できます。

キット番号については、**キット**、79 ページを参照してください。

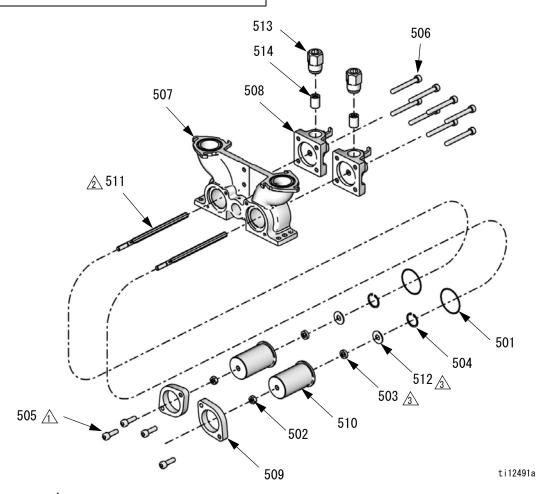

- ⚠ 39.5 ニュートン-メートル (350 インチ-ポンド) のトルクで締める。
- ベアリングを挿入する前にシャフトにクライトックスグリースを塗布してください。

図 9

キット取り付けのためのマシンの準備

- 1. ポンプ内の中身を抜きます。
 - ボールバルブが設置されている場合、ボールバルブを閉じてから、数回ショットを実行します。
 - ボールバルブが設置されていない場合、タンクを空にします。ディスペンスバルブから材料が出なくなるまで、ショットを繰り返します。
- 2. 圧力を開放します。**圧力開放**、13ページを参照してください。
- 3. マシンを停止します。**シャットダウン**、13ページ を参照してください。
- 4. 加圧されたエア入力ホースを外します。
- シュラウドネジ(2202、2409)を取り外します。
 図17、44ページおよび図21、49ページを参照してください。

3A2902M

32

シュラウド(117、214)を取り外します。図
 16、42ページおよび図 21、49ページを参照してください。

後部ポンプアセンブリの分解

- ポンプシャフト(511)をドライブブロックから外します。
 - a. シャフトロッキングナット(502)を緩めます。
 - b. レンチを使用してドライブブロックアライメントロッド(2302、2419)を動かないように保持します。図 18、45ページおよび図 22、50ページを参照してください。
 - c. レンチでポンプシャフト(511)を回します。
 - d. 手でポンプシャフト(511)を前方に押して、 シャフトをドライブブロックから分離します。
- 8. シャフトロックナット(502)を取り外します。
- 9. ポンプのカラーを固定している2個のネジ(505) を取り外します。
- 10. ポンプカラー (509) をポンプハウジング (507) から取り外します。
- 11. ポンプベアリングハウジング(510)をずらし、ポンプハウジング(507)から取り外します。
- 12. 後部ポンプコンポーネントをポンプベアリングハウジング(510)から取り外します。

部品の清掃および検査

- 13. きれいな乾いたクロスでベアリングハウジングに 残ったグリースを拭き取ります。
- 14. 新品の耐熱性グリース潤滑剤(部品 115982)をポンプベアリングハウジング(510)の内側および新しいリビルドコンポーネントに塗布します。

後部ポンプアセンブリの組立

15. 新しいリビルドキットコンポーネントをベアリン グハウジングに取り付けます。

沣

シール(503)の取り付けには注意が必要です。ピストンロッドのねじ山にマスキングテープが巻かれており、ピストンロッドに取り付けられる際にシールの開いている側がピストンロッドの方を向いていることを確認してください。

16. ドライブブロックにはまるポンプシャフトのオス側 のネジ山にマスキングテープを薄く一回巻き付けま


- す。こうすることによって、ネジ山によってシール (503) を損傷するのを防ぐことができます。
- 17. ポンプシャフトをベアリングハウジングの穴に通 します。
- 18. ベアリングハウジングをポンプハウジングと隣接するように位置決めします。
- 19. ポンプカラーをベアリングハウジングに取り付けます。
- 20.2個のネジ(505)でポンプハウジングを取り付けて、39.5 ニュートン-メートル (350 インチーポンド)のトルクで締め付けます。
- 21. マスキングテープをポンプシャフト(511)から取り外します。
- 22. ポンプシャフトロックナット(502)をポンプシャフト(511)に取り付けます。
- 23. ポンプシャフトをドライブブロックアライメントロッド(2302、2419)に接続します。図 18、45ページおよび図 22、50ページを参照してください。シャフトを完全にドライブブロックに取り付けます。
- 24. ロックナット(502)を締め付けます。

運転準備

- 25. タンクボールバルブが設置されている場合は開けます。
- 26. タンクを充填します。
- 27. ショットを数回実行して、新しい材料でポンプを満たします。
- 28. マシンを較正して、フェーズを設定します。手順については、本書の冒頭で引用された該当する取扱説明書を参照してください。

ピストン/シリンダ交換キットの 取り付け

キット番号については、**ピストンパッケージ**、 60ページ、および**ナイロンおよび UHMW 交換キッ** ト、63ページを参照してください。

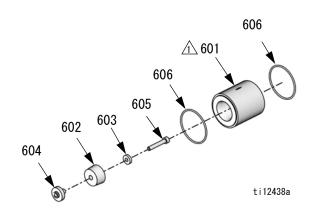

シリンダに刻印されている矢印はポンプの吐出側を指します。

キット取り付けのためのマシンの準備

- 1. ポンプ内の中身を抜きます。
 - ・ ボールバルブが設置されている場合、ボールバルブを閉じてから、数回ショットを実行します。
 - ボールバルブが設置されていない場合、タンクを空にします。ディスペンスバルブから材料が出なくなるまで、ショットを繰り返します。
- 2. 圧力を開放します。**圧力開放**、13ページを参照してください。
- 3. **ADM 付きモデル**:マシンの作動を防ぐために、マシン無効モードキー () を押します。 **SDM 付きモデル**:マシンの作動を防ぐために、赤いボタン を押します。

シリンダの分解

- エンドキャップネジ4個(506)を取り外します。
 図9、32ページを参照してください。
- 5. ポンプエンドキャップ(508)を取り外します。図 9、32 ページを参照してください。キャップをホースで吊り下げておきます。
- 6. シリンダ (601) および 0 リング (606) をポンプハ ウジング (507) から取り外します。図 9、32 ページ を参照してください。

- 7. ピストンがいっぱいに伸びるまで、ドライブブロック(104、AA)を前方へ押します。図7および図8、28ページを参照してください。
- 8. レンチを使用してポンプシャフト (511) が回転しないように固定して、ピストンネジ (605) を取り外します。図 9、32 ページを参照してください。
- 9. ピストン(602) および前後のワッシャ(603) が あればポンプシャフト(511) から取り外します。 図 9、32 ページを参照してください。
- 10. ワッシャをきれいにします。

シリンダの取り付け


- 11. 新しいピストンおよび前後のワッシャがあれば取り付けます。
- 12. ピストンネジ(605)を取り付けます。
- ピストンが回転しなくなるまでピストンネジを締め付けてから、ネジをさらに 1/4 回転締めます。
- 13. ピストンをいっぱいぱまで後退させます。
- 14. 新品の 0 リングを耐熱グリース (部品 115982) で 潤滑します。
- 15. 潤滑した 0 リング(606)をポンプハウジング(507)およびエンドキャップ(508)の溝にはめます。図 9、32 ページを参照してください。
- 16. シリンダをポンプハウジング (507) とエンドキャップ (508) の間に取り付けます。図 9、32ページを参照してください。
- 17. エンドキャップネジ 4 個 (506) でシリンダを所定 の位置に固定します。図 9、32 ページを参照して ください。

運転のためのマシンの準備

- 18. タンクボールバルブが設置されている場合は開けます。
- 19. タンクを充填します。
- 20. ショットを数回実行して、新しい材料でポンプハウジング (507) を満たします。
- 21. マシンを較正して、フェーズを設定します。手順については、本書の冒頭で引用された取扱説明書を参照してください。

チェックバルブリビルドキットの 取り付け

ポンプサブアセンブリ部品の参照については、ポンプサブアセンブリ、LCO112、54 ページを参照してください。キット番号については、キット、79 ページを参照してください。

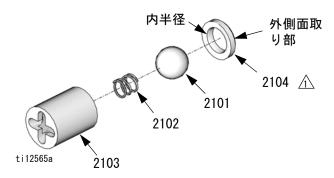

シートの外側面取り部のある側をボール側から離す 必要があります。シートの内半径のある側をボール 側に向ける必要があります。


図 10: チェックバルブリビルドキット

キット取り付けのためのマシンの準備

- 1. 圧力を開放します。**圧力開放**、13ページを参照してください。
- 2. ADM 付きモデル:マシンの作動を防ぐために、マシン無効モードキー()) を押します。
 SDM 付きモデル:マシンの作動を防ぐために、赤いボタン を押します。
- 3. 排出される材料を受けるために、ディスペンスバルブの下に廃棄用容器を置きます。
- 4. ピストンがいっぱいに伸びるまで、ドライブブロック (104、AA) を前方へ押します。図7および図8、28ページを参照してください。
- 5. 廃棄用容器をチェックバルブ (514) の下へ移します。
- 6. ホースをハウジングから緩めて、オス側のホース 継ぎ手をチェックバルブハウジング(513)から外 します。**ポンプサブアセンブリ、LC0112**、54ペー ジを参照してください。
- レンチでチェックバルブハウジングを緩めて、 チェックバルブハウジング(513)をポンプエンド キャップ(508)から取り外します。

- 8. 既存のチェックバルブ(514)をハウジングから取り外します。その際、ドライバーまたはドエルピンをチェックバルブハウジング(513)のメス側ネジ山端に差し込みます。
- 9. 開いている側を上にして、新しいチェックバルブボールガイド(2103)を作業台に置きます。 チェックバルブスプリング(2102)をガイドに取り付けます。
- 10. チェックバルブボール (2101) をスプリン グ (2101) の上部に取り付けます。
- 11. シートの外側が面取りされた側をチェックバルブボール側から離して、シート(2104)をチェックバルブボール(2101)の上に配置します。
- 12. 組み付けたチェックバルブアセンブリの両端を持って、ボール端を外側に向けた状態でチェックバルブをチェックバルブハウジング (513) のネジ山のない方に取り付けます。図 9、32 ページを参照してください。
- 13. バルブに力を加えて、組み付けたチェックバルブ (514) をチェックバルブハウジング (513) にきちんと取り付けます。チェックバルブシート (2104) をバルブガイドにはめ込みます。 図 9、32 ページを参照してください。
- 組み立てたチェックバルブ(514)とハウジング(513)を上下逆にしたときに、チェックバルブの要素が所定の位置に固定されることを確認します。
- 14. レンチを使用して、新しいバルブおよびバルブハウジングをポンプエンドキャップ(508)に挿入します。
- 15. レンチを使用して、材料用のオス側ホース継ぎ手をチェックバルブハウジングに取り付けます。
- 16. マシンを運転する前に、ショットを数回起動して材料用ホースラインに残っているエアを除去します。
- 17. 必要に応じてマシンを較正します。手順については、本書の冒頭で引用された該当する取扱説明書を参照してください。

ピストンプラグの取り付け

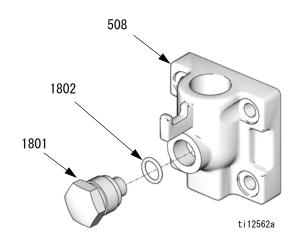

- 1. ポンプ内の中身を抜きます。
 - ボールバルブが設置されている場合、ボールバルブを閉じてから、数回ショットを実行します。
 - ボールバルブが設置されていない場合、タンクを空にします。ディスペンスバルブから材料が出なくなるまで、ショットを繰り返します。
- 2. 圧力を開放します。**圧力開放**、13ページを参照してください。
- ADM 付きモデル:マシンの作動を防ぐために、マシン無効モードキー() を押します。
 SDM 付きモデル:マシンの作動を防ぐために、赤いボタンを押します。
- 4. レンチを使用して、既存のピストンプラグ(1801) をポンプエンドキャップ(508)から取り外します。
- 5. 既存の0リング(1802)を取り外します。
- 6. 新品の 0 リングを耐熱グリース (部品 115982) で 潤滑して、潤滑した 0 リングをエンドキャップに 取り付けます。
- 7. ポンププラグ(1801)をキャップに取り付けます。
- 8. タンクボールバルブが設置されている場合は開けます。
- 9. タンクを充填します。
- 10. ショットを数回実行して、新しい材料でポンプを満たします。

圧カトランスデューサの取り付け

注:圧カトランスデューサは、PR70のコンフィギュレータで利用できるホースを使用して稼働するように設計されています。圧カトランスデューサを他のホースに使用すると、予期せずアラームが発生する場合があります。


- このページの手順1から6、ピストンプラグの取り 付けに従ってください。
- 2. シールドロッキングネジ (2202、2409) を取り外してから、シールド (117、214) を取り外します。
- 3. 圧力トランスデューサの六角端をエンドキャップ (508) に取り付けます。
- 4. A側圧カトランスデューサについては、圧力トランスデューサのデータケーブル端を液体コントロールモジュール#1のポート#6に取り付けます。図5、26ページを参照してください。B側圧カトランスデューサについては、圧力トランスデューサのデータケーブル端を液体コントロールモジュール#1のポート#7に取り付けます。図5、26ページを参照してください。
- 5. シールドおよびシールドロッキングネジを取り付けます。
- 6. このページの手順8から10、**ピストンプラグの取り付け**に従ってください。

流量計の取り付け

- 1. ポンプ内の中身を抜きます。
 - ボールバルブが設置されている場合、ボールバルブを閉じてから、数回ショットを実行します。
 - **ボールバルブが設置されていない場合、**タンクを空にします。ディスペンスバルブから材料が 出なくなるまで、ショットを繰り返します。
- 2. 圧力を開放します。**圧力開放**、13ページを参照してください。
- 3. **ADM 付きモデル**:マシンの作動を防ぐために、マシン無効モードキー () を押します。

SDM 付きモデル:マシンの作動を防ぐために、赤いボタン を押します。

- 4. シールドロッキングネジ(2202、2409)を取り外してから、シールド(117、214)を取り外します。
- 5. レンチを使用して、液体ラインをポンプエンド キャップ(508)の上部から取り外します。
- 6. 継ぎ手(2004、2005)を使用して、流量計本体 (2001)をエンドキャップ(508)に取り付けます。 以下の画像を参照してください。

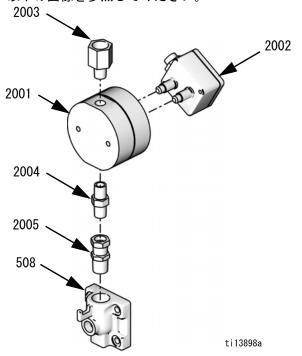

- 7. 残りの継ぎ手(2003)を流量計の上部に取り付けます。前述の画像を参照してください。
- 8. 流量計センサー (2002) を流量計本体 (2001) に 取り付けます。

- 9. 液体ラインを流量計上部の継ぎ手 (2003) に取り 付けます。
- 10. **A 側流量計については、**流量計センサーケーブルを 液体コントロールモジュール #2 のポート #1 に接 続します。

B側流量計については、流量計センサーケーブルを 液体コントロールモジュール #2 のポート #2 に接 続します。

- 11. タンクボールバルブが設置されている場合は開けます。
- 12. シールドおよびシールドロッキングネジを取り付けます。
- 13. タンクを充填します。
- 14. ショットを数回実行して、新しい材料でポンプを満たして、流量計のプライミングを実行します。

液体コントロールモジュールの 交換

1. アクセスカバー (D) を取り外します。

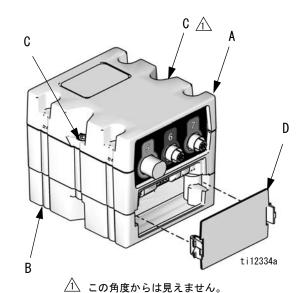


図 11

- 2. 2 個のネジ (C) および FCM (A) をベース (B) から取り外します。
- 3. 4個のネジでベース(B)をシステムに設置します。 ベースの上部を通してネジを挿入し、システムに 締め付けます。
- 4. 2 個のネジ (C) で FCM (A) をベース (B) に設置 します。
- 5. ケーブルを液体コントロールの前部に接続します。 図 12 および下表を参照してください。

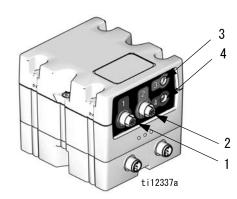


図 12: 液体コントロールモジュール前部の接続

マシンの液体コントロールモジュールが1体のみ の場合、モジュール番号は1です。

液体モジュールが 2 体ある場合、エアレギュレータに一番近いモジュールの番号が 1、もう一方のモジュールの番号が 2 になります。

接続の参照 (図 12)	モジュー ル番号	接続先
1	1	フットスイッチまたは
		PLC インターフェイス
2	1	フットスイッチまたは
		PLC インターフェイス
3	1	タンク低レベルセンサー A
4	1	タンク低レベルセンサー B
1	2	流量計 A
2	2	流量計 B
3	2	タンク高レベルセンサー A
4	2	タンク高レベルセンサー B

ケーブルを液体コントロールの後部に接続します。
 図 13 および下表を参照してください。

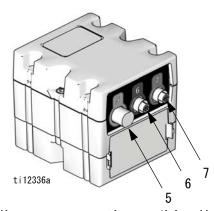


図 13: 液体コントロールモジュール後部の接続

マシンの液体コントロールモジュールが1体のみの場合、モジュール番号は1です。 液体モジュールが2体ある場合、エアレギュレータに一番近いモジュールの番号が1、もう一方のモジュールの番号が2になります。

接続の参照 (図 13)	モジュー ル番号	接続先
5	1	ディスペンスバルブおよび
		リニアポジションセンサー
6	1	圧カトランスデューサ A
7	1	圧カトランスデューサ B
5	2	自動注入バルブ
6	2	未使用
7	2	未使用

- 7. マシンの液体コントロールモジュールが1体のみの場合、回転スイッチ(S)を1に設定します。図14を参照してください。モジュール番号は8です。液体モジュールが2体ある場合、エアレギュレータに一番近いモジュールでは回転スイッチ(S)を1に、もう一方のモジュールでは回転スイッチ(S)を2に設定します。図14を参照してください。
- 回転スイッチは、新しい液体コントロールモジュールの設置後のみに調整してください。回転スイッチの設定は、交換されている液体コントロールモジュールの番号を示します。液体コントロールモジュールは16ポジションの回転スイッチを使用しています。


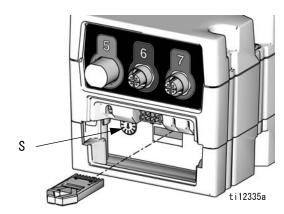


図 14

8. アクセスカバー(D)を取り付けます。

ヒューズの交換

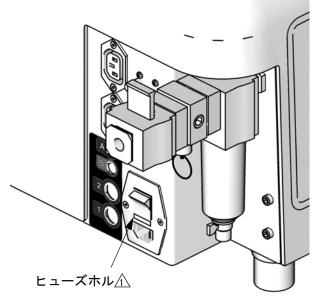

ti12563a

- 1. マシンから入力電源コードを取り外します。
- 2. マイナスドライバーをヒューズホルダーと入力電源ブラケットの間に差し込んで、マシンヒューズホルダーを取り外します。
- 飛んだヒューズはマシンヒューズホルダーから取り外してください。
- 4. 同じ定格の新品のヒューズをヒューズホルダーに 取り付けます。
- 5. ヒューズホルダーを入力電源ブラケットに取り付けます。

部品

フィードシステム部品については、フィードシステム取扱説明書を参照してください。**関連の説明書**、 3ページを参照してください。

固定レーシオベース、LC0262、LC0263、LC0264、LC0265


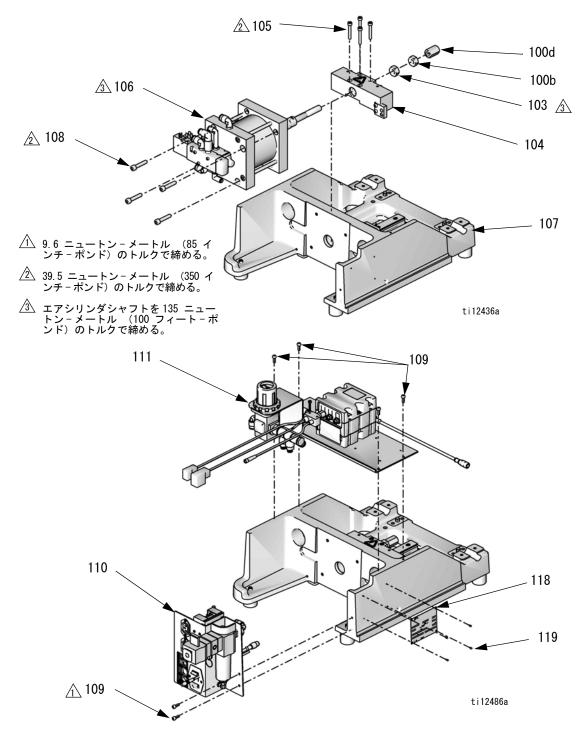


図 15

固定レーシオベース(続き)

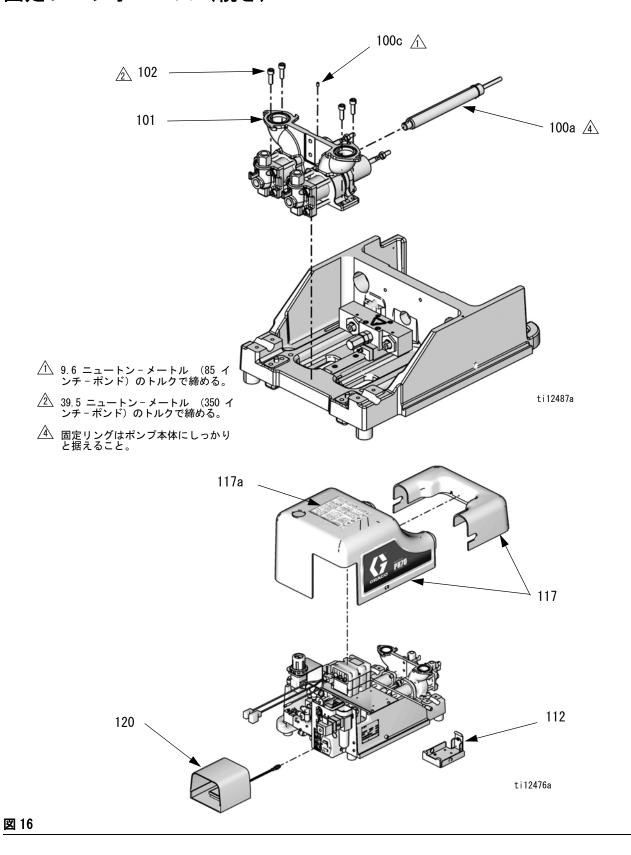


参照	部品	説明	個数
100a	120920	SHOCK ABSORB, adjustable	1
		(models LC0263 and LC0265 only)	
100b	120919	NUT, hex	1
		(models LCO263 and LCO265 only)	
100c	111260	SCREW, set, cup point (models LCO263 and LCO265 only)	1
1004	15K816	CAP, adjustment, Hydracheck	1
1000	131010	(models LC0263 and LC0265 only)	
101	LC0112	PUMP, sub-assembly	1
102	120913	SCREW	4
103	120919	NUT, hex	1
104	LC0107	BLOCK, assembly, drive	1
105	121166	SCREW	4
106	LC0110	CYLINDER, air, sub-assembly, 3.0 in. (models LCO262 and LCO263 only)	1
	LC0111	CYLINDER, air, sub-assembly, 4.5 in. (models LCO264 and LCO265 only.)	1
107	LC0290	FRAME, sub, assembly	1
108	121167	SCREW	4
109	120885	SCREW	6
	LC0239	BRACKET, incoming power, sub-assy	
111	LC0261	BRACKET, controls, assembly	1
112	255235	BRACKET, mounting, assembly	1
114	* 121597	CABLE, CAN, 90 female / 90 female	1
115	* 61/2906-BK/11	TUBE, air, 3/8 in. OD	2
116	* 61/2904-BK/11	TUBE, air, 1/4 in. OD	2
117	LC0308	SHIELD, assembly	1
117a	▲15M511	LABEL, shield	1
118	84/0001-6/11	TAG, ID	1
119	96/0235/98	SCREW, drive, type U, #2 X 3/16	4
		stainless steel	
120	255244	SWITCH, foot, assembly	1
127	* LC0135	MODULE, TOKEN, PR70	1

^{*} 図示せず。

▲ 交換の危険性と警告ラベル、タグ、およびカードは無料で手に入ります。

固定レーシオフレームサブアセンブリ、LC0290

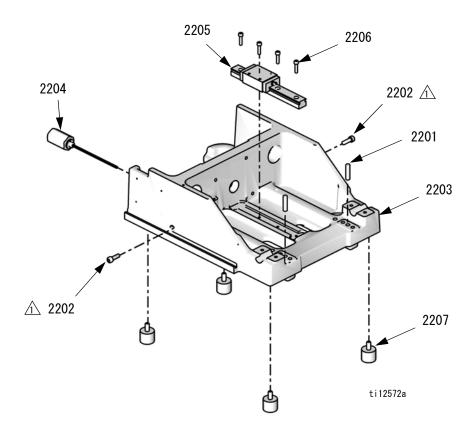


魚 焼き付き防止コンパウンド (部品 073025) をネジに塗布する。

図 17

参照	部品	説明	個数
2201	120599	PIN, dowel	2
2202	120913	SCREW	2
2203	15K788	FRAME, base, machined	1
2204	LC0234	SENSOR, assembly	1
2205	120918	BEARING, linear, slide	1
2206	120886	SCREW	4
2207	96/0507/11	BUMPER rubber 3/8-16 x 0 63	4

固定レーシオドライブブロックア センブリ、LC0107

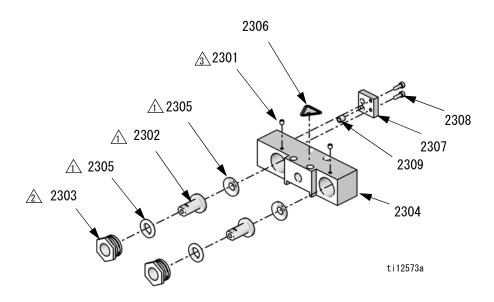

<u> </u> グリース (部品 115982) をすべての内部部品に塗布する。

② 固定ナットをアライメントロッド (2302) が動かなくなるまで締め付ける。アライメントロッドが横方向に動いても、内外方向に動かない程度に固定ナットを緩める。


△ 7.2 ニュートン-メートル (64 インチ-ポンド) のトルクで締める。

図 18


参照	品略	説明	個数
2301	120891	SCREW, set, socket, cone point	2
2302	15K801	ROD, alignment	2
2303	15K802	RETAINER, nut	2
2304	15K805	BLOCK, drive	1
2305	15K868	WASHER, female, male modified, assembly	2
2306	▲ 84/0130-27/11	LABEL, warning, pinch point	1
2307	15T389	BRACKET, mounting, magnet	1
2308	120885	SCREW	2
2309	15G747	MAGNET, linear sensor	1

▲ 交換の危険性と警告ラベル、タグ、およびカードは無料で手に入ります。

可変レーシオベース、LC0242、LC0243、LC0244、LC0245

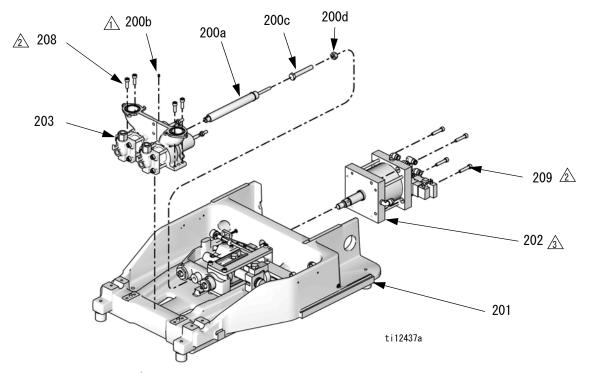

- ⚠ 9.6 ニュートン-メートル (85 インチ-ポンド) のトルクで締める。
- △ 39.5 ニュートン-メートル (350 インチーポンド) のトルクで締める。

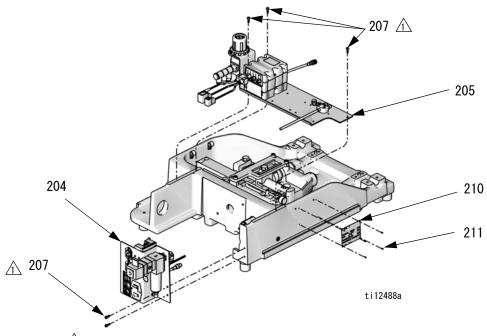

△ 9.6 ニュートン-メートル (85 インチ-ポンド) のトルクで締める。

図 19

可変レーシオベース(続き)

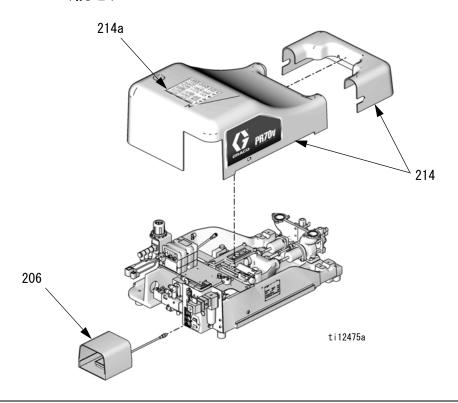


図 20


参照	部品	説明	個数
200a	120920	SHOCK ABSORB, adjustable (models LCO243 and LCO245 only)	1
200b	111260	SCREW, set, cup point (models LCO243 and LCO245 only)	1
200с	121589	SCREW, hex head cap, M12 x 1.75, 80 mm long (models LCO243 and LCO245 only)	1
200d	107539	NUT, hex (models LC0243 and LC0245 only)	1
201	LC0232	FRAME, sub-assembly	1
202	LC0230	CYLINDER, air, 3.0 in. diameter (models LCO242 and LCO243 only)	
	LC0231	CYLINDER, air, 4.5 in. diameter (models LCO244 and LCO245 only)	1
203	LC0112	PUMP, sub-assembly	1
204	LC0239	BRACKET, incoming power, sub-assy	1
205	LC0240	BRACKET, control, sub-assembly	1
206	255244	SWITCH, foot, assembly	1
207	120885	SCREW	5
208	120913	SCREW	4
209	121167	SCREW	4
210	84/0001-6/11	, 5 ,	1
211	96/0235/98		4
212	61/2904-BK/11	HOSE, 0. 160 ID x 0. 250 OD, PU, 95 DUR	1

参照	品部	説明	個数
213	61/2906-BK/11	HOSE, 0.2451D x 0.375 OD, PU, 95 DUR	1
214	LC0246	SHIELD, assembly	1
214a	▲15M511	LABEL, shield	1
215	* 124002	PROTECTOR, wire, corrugated, 5/8 in. ID	8
	* 124002	PROTECTOR, wire, corrugated, 5/8 in. ID	5

* 図示せず。

▲ 交換の危険性と警告ラベル、タグ、およびカードは 無料で手に入ります。

可変レーシオフレームサブアセンブリ、LC0232

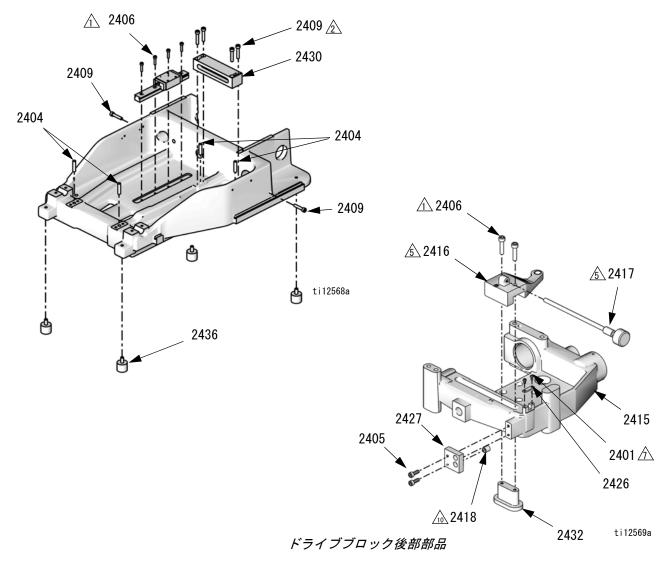


- ☆ ネジを 39.5 ニュートン-メートル (350 インチーポンド)のトルクで締める。
- 参照 2414 および 2428 は図示のとおりに向ける必要がある。
- **⑤** ベアリングおよびネジ山面を 115982 で潤滑する。
- ③ 3.9 ニュートン・メートル (35 インチ・ポンド) のトルクで締める。

- ▲ 固定ナットをアライメントロッド(2419)が動かなくなるまで締め付ける。次に、アライメントロッドが横方向に動いても、内外方向に動かない程度に固定ナットを緩める。
- ♠ 2.1 ニュートン-メートル (19 インチーポンド)のトルクで締める。
- ☆ 接着剤、部品 071023 を使用して、2418 を 2427 に接着する。
- △ 2403 を 2424 に圧入する。

図 21

可変レーシオフレームサブアセンブリ(続き)

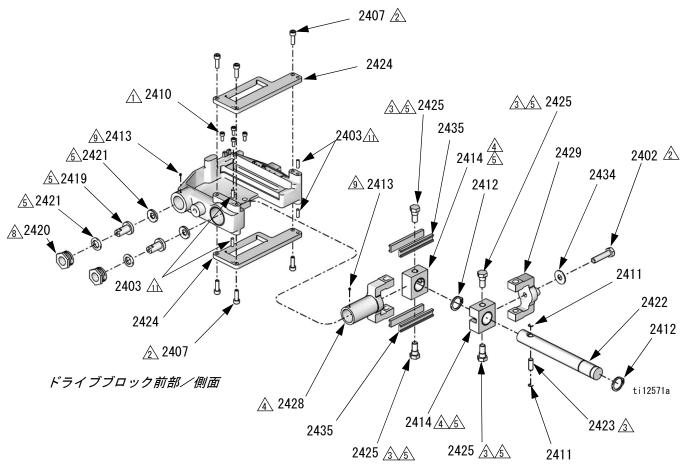

- ☆ ネジを 15.8 ニュートン-メートル (140 インチーポンド) のトルクで締める。
- スタッドを88.1 ニュートン-メートル (780 インチーポンド)のトルクで締める。
- 参照 2414 および 2428 は図示のとおりに向ける必要がある。
- ベアリングおよびネジ山面を 115982 で潤滑する。
- <u>⑥</u> 3.9 ニュートン-メートル (35 インチ-ポンド) のトルクで締める。

- ↑ 0.9 ニュートン-メートル (8 インチーポンド) のトルクで締める。
- 固定ナットをアライメントロッド (2419) が動かなくなるまで締め付ける。次に、アライメントロッドが横方向に動いても、内外方向に動かない程度に固定ナットを緩める。
- 全様 接着剤、部品 071023 を使用して、 2418 を 2427 に接着する。
- 1 2403 を 2424 に圧入する。

図 22

参照	部品	説明	個数
2401	119912	SCREW, machined, phillips	2
		pan head	
2402	107596	SCREW, cap, hex head	1
2403	116193	PIN, dowel, 1/4 x 3/4	4
2404	120599	PIN, dowel	4
2405	120885	SCREW	2
2406	120886	SCREW	6
2407	120913	SCREW	6
2408	120918	BEARING, linear, slide	1
2409	121167	SCREW	6
2410	121518	SCREW, socket head cap	4
2411	121524	RING, retaining	2
2412	121529	RING, retaining,1-1/8 in.,	2
		snap	
2413	121530	SCREW, set, socket head cap,	2
		M4 x 5, cone point	
2414	256264	BLOCK, assembly, slide,	2
		beam, ratio	
2415	256268	CARRIAGE, assembly, slide,	1
		beam, ratio	
2416	256280	ARM, assembly, adjustment	1
2417	256288	KNOB, ratio adjustment	1
2418		MAGNET, linear sensor	1
2419	15K801	ROD, alignment	2
2420	15K802	RETAINER, nut	2

参照	部品	説明	個数
2421	15K868	WASHER, female, male modified, assembly	2
2422	15T377	BAR, ratio, beam	1
2423	15T383	PIN, pivot, beam, ratio	1
2424	15T384	PLATE, guide, ratio	2
2425	15T385	STUD, clevis, beam	4
2426	15T388	RETAINER, knob, adjust	1
2427	15T389	BRACKET, mounting, magnet	1
2428	15T448	CLEVIS, moving, machined	1
2429	15T449	CLEVIS, fixed, machined	1
2430	15T463	BRACKET, bar, pivot	1
2431	15T626	FRAME, base, machined	1
2432	15T715	NUT, locking, ratio adjustment	1
2433	LC0234	SENSOR, assembly	1
2434	119438	WASHER, flat	1
2435	15U196	BEARING, strip	4
2436	121573	BUMPER, urethane, 3/8-16	4
2499	* 84/0130 27/11	LABEL, warning, pinch point	: 1


* 図示せず。

▲ 交換の危険性と警告ラベル、タグ、およびカードは 無料で手に入ります。

エアシリンダ、LC0110、LC0111、LC0230、LC0231

注

ドライブブロック2個(417、418)を取り付ける4本の長ねじ(404)は十字型にしっかりと締めてください。これを怠った場合、エアシリンダが損傷する場合があります。

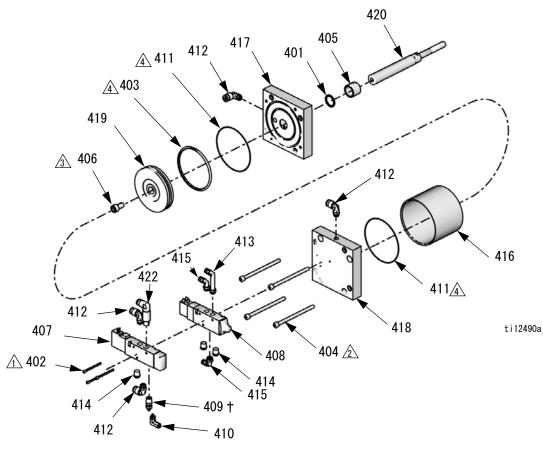


- 4.6 ニュートン-メートル(41 インチーポンド)のトルクで締めます。
- 39.5 ニュートン-メートル (350 インチーポンド) のトルクで締めます。
- 135 ニュートン-メートル (100 フィート-ポンド) のトルクで締めます。
- 🛕 すべての摺動面を潤滑剤(部品 115982)で潤滑します。
- ♪ シーラントテープを NPT 取付具に貼ります。


参照番号	部品	説明	個数
401	107571	PACKING, o-ring	1
402	114100	SCREW, cap, socket hd	3
403	120875	O-RING, 3 in. (assemblies	1
		LC0110 and LC0230)	
	104131	O-RING, 4.5 in. (assemblies	1
		LC0111 and LC0231)	
404	120880	SCREW	4
405	120881	BEARING	1
406	120884	SCREW	1
407	120899	VALVE, solenoid, 3 way	1
408	120900	VALVE, solenoid, 3 way	1
409 †	120922	MUFFLER, w/ integral flow control	1
410	120923	FITTING, elbow, male, swivel	1
411	120932	O-RING (assemblies LC0110 and	2
		LCO230 only)	
	104271	PACKING, o-ring (assemblies	2
		LCO111 and LCO231 only)	
412	121018	FITTING, elbow, male, swivel,	5
		1/4 npt	
413	121020	FITTING, elbow, male, swivel,	1
		1/4 npt	
414	121021	MUFFLER, 1/4 npt	3
415	121022	FITTING, elbow, male, 1/4 npt	2
416	15K790	TUBE, air, cylinder, 3.0	1
		(assemblies LC0110 and LC0230	•
		only)	
	15K789	TUBE, air, cylinder, 4.5	1
		(assemblies LC0111 and LC0231	
		only)	
417	15K791	BLOCK, air cylinder, rod end	1
418	15K792	BLOCK, air cylinder, blind end	1
419	15K793	PISTON (assemblies LC0110 and	1
		LCO230 only)	
	15K794	PISTON (assemblies LC0111 and	1
		LCO231 only)	
420	15K795	ROD, piston, air cylinder	1
		(assemblies LC0110 and LC0111	
		only)	
	15T714	ROD, piston, air cylinder	1
		(assemblies LC0230 and LC0231	
		only)	
422	121643	FITTING, elbow, 1/4 x 1/4 npt,	1
		swivel, ext (assemblies LC0230	
		and LCO231 only)	
		* *	

t マフラーを交換する際には、ピストンが戻るまでの 時間が $0.5 \sim 1$ 秒になるようにマフラーの設定を調 整してください。

ポンプサブアセンブリ、LC0112

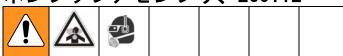

ポンプシャフトはクライトックスを使用して取り付けます。クライトックスに触れると、インフルエンザのような症状が出る場合があります。この材料に対してMSDS は必要に応じて使用できます。

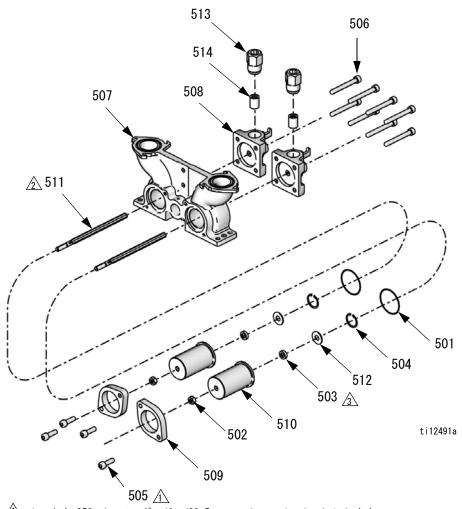


- ↑ トルクを 350 インチーポンド (39.5 ニュートン・メートル) にします。
- ② シャフトシールは開口面をワッシャに向けずに設置する必要があります (512)。設置の際には、ピストンロッドの入口に開口面を向けずにシャフトシールをピストンロッドに沿ってスライドさせる必要があります。

参照番号	部品	説明	個数
501	106258	PACKING, o-ring	2
502	108712	NUT, hex	2
503	120887	SEAL, posipak, 3/8 x 5/8, uhmwpe	2
504	120890	RING, retaining	2
505	120913	SCREW	4
506	120982	SCREW	8
507	15K786	HOUSING, pump	1

510 15K804 HOUSING, bearing, seal 2 511 15K824 ROD, piston 2 512 15K828 WASHER, housing, seal 2 513 15K895 HOUSING, check valve 2	参照番号	品部	説明	個数
510 15K804 HOUSING, bearing, seal 2 511 15K824 ROD, piston 2 512 15K828 WASHER, housing, seal 2 513 15K895 HOUSING, check valve 2	508	15K787	CAP, end, pump, machined	2
511 15K824 ROD, piston 2 512 15K828 WASHER, housing, seal 2 513 15K895 HOUSING, check valve 2	509	15K803	COLLAR	2
512 15K828 WASHER, housing, seal 2 513 15K895 HOUSING, check valve 2	510	15K804	HOUSING, bearing, seal	2
513 15K895 HOUSING, check valve 2	511	15K824	ROD, piston	2
•	512	15K828	WASHER, housing, seal	2
514 LC0093 KIT, rebuild, valve, check 2	513	15K895	HOUSING, check valve	2
	514	LC0093	KIT, rebuild, valve, check	2


チェックバルブ、アセンブリ LC0093

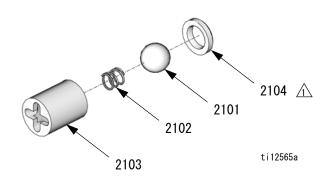

かムファー付きのシート側面がボールの方向を向かないようにしてください。

参照番号	品部	説明	個数
2101	105445	BALL, 0.5000	1
2102	121084	SPRING	1
2103	15D312	BUSHING, ball guide	1
2104	196832	SEAT, lapped	1

Control Bracket, LC0240, LC0261

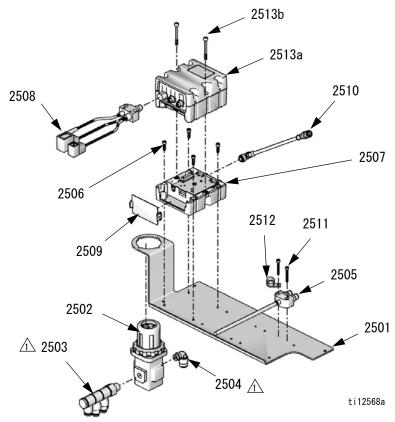

アセンブリ LC0240 を図示

 \triangle スレッドシーラントテープをオス NPT スレッドに貼ってください。


参照番号	部品	説明	個数
2501	15T735	BRACKET, control mounting (assembly LCO240 only)	1
	15U737	BRACKET, control mounting (assembly LCO261 only)	1
2502	120897	REGULATOR, air, with integral gage	1
2503	120954	MANIFOLD, inlet, banjo	1
2504	121018	FITTING, elbow, male, swivel, 1/4 NPT	1
2505	LC0291	CABLE, power (assembly LCO240 only)	1
2506	113003	SCREW, socket head cap, 10-32 x 0.62, stainless steel	4
2507	289697	BASE, Fluid Control Module	1

参照番号	部品	説明	個数
2508	121583	HARNESS, I/O, M12 x M8 x submicro x mini	1
2509	277674	ENCLOSURE, cube door	1
2510	121685	CABLE, CAN, M12 x M12, 5P, female-female, straight x right	1
2511	121860	SCREW, M4 x 0.7, 30 mm long, stainless steel	2
2512	84/0153 -1/89	CLAMP, harness, nylon	1
2513◆	289696	MODULE, Fluid Control, assembly	1

* 図示せず。

- ▲ 交換の危険性と警告ラベル、タグ、およびカードは無料で手に入ります。
- ◆ 交換用流量制御モジュールを購入するときには、使用前にソフトウェアトークン 15W046 によるソフトウェアのインストールが必要です。

入力電源ブラケット、LC0239

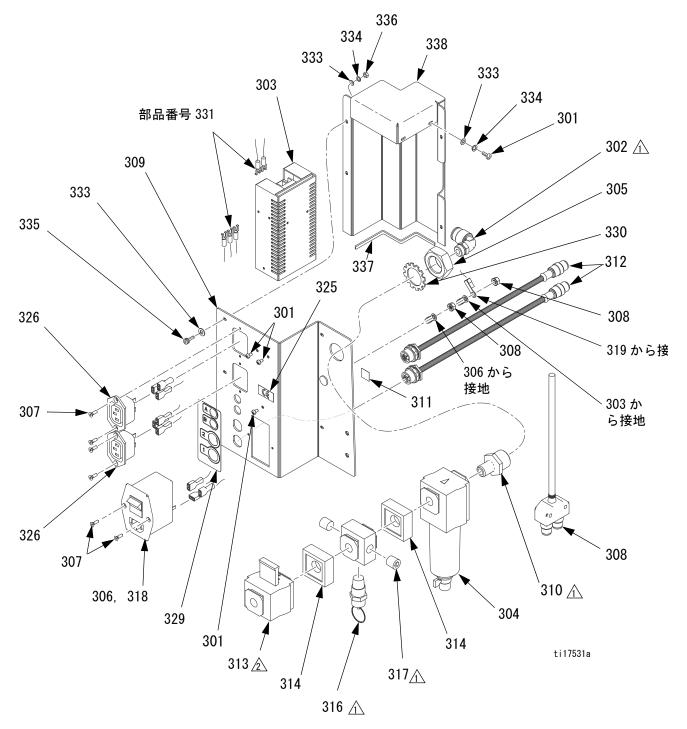

△ 可能な場合はスレッドシーラントテープを貼ってください。

塗 換気の方向がマシン付近を通るようにしてください。


参照番号	部品	説明	個数
301	119912	SCREW, mach. phillips pan hd.	5
302	121018	FITTING, elbow, male, swivel, 1/4 npt	1
303	120876	POWER SUPPLY	1
304	120882	FILTER	1
305	120883	NUT	1
306	120910	SOCKET, electrical, with EMI filter	1
307	120916	SCREW	6
308	120993	NUT, hex, M5, with tooth washer	2
309	15U738	BRACKET, incoming power	1
310		FITTING, bulkhead	1
311	* 84/0130- 26/11	LABEL, symbol, pe	1
312	121581	HARNESS, I/O , M12 x M12	2
313	121178	VALVE, 1/4 in. OSHA lockout	1
314	121179	CLAMP	2
315	* 121180	MANIFOLD	1
316		VALVE, safety, blow-off, 100 psi	1
317	94/0430/99	PLUG, pipe, 1/4 npt	2

参照番号	部品	説明	個数
318		FUSE, type f, 4 amp, 250v, fast	2
319	LC0291	CABLE, power, assembly	1
325	*	LABEL, symbol, CE	1
	84/2725-1/ 11		
326	121558	CONNECTOR, power, panel mount	2
329	15V092	LABEL, bracket, incoming, power	1
330	104395	WASHER, lock, tooth, external	1
331	24F228	HARNESS, wire	1
332		SEALANT, pipe	1
333	122664	WASHER, back-up	10
334	100068	WASHER, lock, spring	6
335	125609	FASTENER, screw, shcs, M3 x 0.5 x 10, stainless steel	4
336	125104	NUT, hex, M3	4
337	114225	TRIM, edge protection	0. 5
338	24J864	PARTITION, power	1

^{*} 図示せず。

----非売品。

ピストンパッケージ

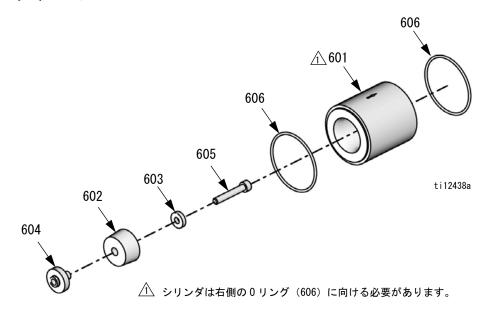

ナイロンピストン、ステンレス鋼計量チューブアセンブリ

	参照番号及び説明					
	601	602	603	604	605	606
ピストン	チューブ、	ナイロンピ		リング、サポート、		
パッケージ	ポンプ	ストン	ワッシャ	ピストン	ネジ	0 リング
LC1080	LCC080	LCB080	15M089			
LC1100	LCC100	LCB100	15M089			
LC1120	LCC120	LCB120				
LC1140	LCC140	LCB140				
LC1160	LCC160	LCB160				
LC1180	LCC180	LCB180	15M099			
LC1200	LCC200	LCB200				
LC1220	LCC220	LCB220		157007		
LC1240	LCC240	LCB240		15K887		
LC1260	LCC260	LCB260				
LC1280	LCC280	LCB280				
LC1300	LCC300	LCB300				
LC1320	LCC320	LCB320	15M100		100000	100074
LC1340	LCC340	LCB340			120933	120874
LC1360	LCC360	LCB360				
LC1400	LCC400	LCB400				
LC1440	LCC440	LCB440		15K888		
LC1480	LCC480	LCB480				
LC1520	LCC520	LCB520]		
LC1560	LCC560	LCB560				
LC1600	LCC600	LCB600				
LC1640	LCC640	LCB640	1 FM101			
LC1720	LCC720	LCB720	15M101			
LC1800	LCC800	LCB800		15K890		
LC1880	LCC880	LCB880				
LC1960	LCC960	LCB960				
数量	1	1	1	1	1	2

UHMW ピストン、ステンレス鋼計量チューブアセンブリ


	参照番号及び説明					
	601	602	603	604	605	606
ピストン	チューブ、	UHMW ピス		リング、サポート、		
パッケージ	ポンプ	ントン	ワッシャ	ピストン	ネジ	0 リング
LC2160	LCC160	LCA160				
LC2180	LCC180	LCA180	15M099			
LC2200	LCC200	LCA200				
LC2220	LCC220	LCA220		15K887		
LC2240	LCC240	LCA240		101007		
LC2260	LCC260	LCA260				
LC2280	LCC280	LCA280				
LC2300	LCC300	LCA300				
LC2320	LCC320	LCA320	15M100			
LC2340	LCC340	LCA340				
LC2360	LCC360	LCA360			120933	120874
LC2400	LCC400	LCA400			120933	120074
LC2440	LCC440	LCA440		15K888		
LC2480	LCC480	LCA480				
LC2520	LCC520	LCA520				
LC2560	LCC560	LCA560				
LC2600	LCC600	LCA600				
LC2640	LCC640	LCA640	15M101			
LC2720	LCC720	LCA720	1311101			
LC2800	LCC800	LCA800		15K890		
LC2880	LCC880	LCA880				
LC2960	LCC960	LCA960				
数量	1	1	1	1	1	2

UHMW ピストン、セラミック計量チューブアセ ンブリ


注: UHMW ピストン、セラミック計量チューブアセンブリにはカーバイドボールが含まれています。このボールをポンプアセンブリ LC0112 の標準チェックバルブボールと交換します。UHMW ピストンの場合、セラミック計量チューブアセンブリを設置し、ポンプアセンブリ LC0112 のボールをポンプパッケージのボールと交換する必要があります。設置の手順についてはチェックバルブリビルドキットの取り付け 35 ページを参照してください

	参照番号及び説明						
	601	602	603	604	605	606	607
ピストン パッケージ	チューブ、 ポンプ	UHMW ピス トン	ワッシャ	リング、サポート、 ピストン	ネジ	0リング	カートリッ ジボール
LC3160	LCG160	LCA160					
LC3180	LCG180	LCA180	15M099				
LC3200	LCG200	LCA200					
LC3220	LCG220	LCA220		15K887			
LC3240	LCG240	LCA240		131007			
LC3260	LCG260	LCA260					
LC3280	LCG280	LCA280					
LC3300	LCG300	LCA300					
LC3320	LCG320	LCA320	15M100				
LC3340	LCG340	LCA340					
LC3360	LCG360	LCA360			120933	120874	116166
LC3400	LCG400	LCA400			120900	120074	110100
LC3440	LCG440	LCA440		15K888			
LC3480	LCG480	LCA480					
LC3520	LCG520	LCA520					
LC3560	LCG560	LCA560					
LC3600	LCG600	LCA600					
LC3640	LCG640	LCA640	15M101				
LC3720	LCG720	LCA720	13111101				
LC3800	LCG800	LCA800		15K890			
LC3880	LCG880	LCA880					
LC3960	LCG960	LCA960					
数量	1	1	1	1	1	2	1


ナイロンおよび UHMW 交換キット

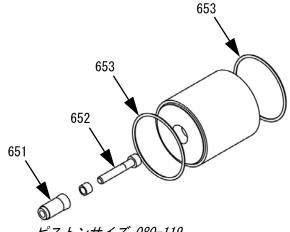

ピストンサイズ 080-119

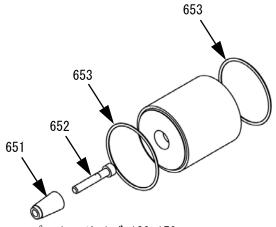

ピストンサイズ 120-159

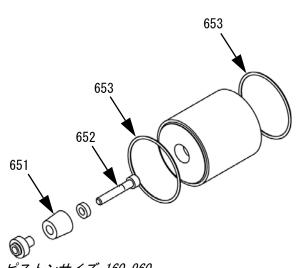

ピストンサイズ 160-960

参照番号 部品	説明	個数
651	PISTON	1
652	SCREW	1
653	O-RING	2

ピストン交換キットを注文するときは、以下のインテ リジェント部品ナンバリングシステムがナイロンベー スピストンに適用されます。

UHMW 交換キットを注文するときは、以下のナンバリン グが適用されます:

上に示すアイテムはキットに入っています。利用可能な 標準ピストンサイズについては、製品コンフィギュレー タページ最初の4セクションを参照してください。

制御


制御は3種類のオプションから選択できます。

- 液体コントロールモジュール 1 個付き高度表示モジュール、LC0274
- · 液体コントロールモジュール 2 個付き高度表示モ ジュール、LCO275
- 液体コントロールモジュール 1 個付き標準表示モジュール、LC0272



図 23: 高度表示モジュール、24E451


液体コントロールモジュール

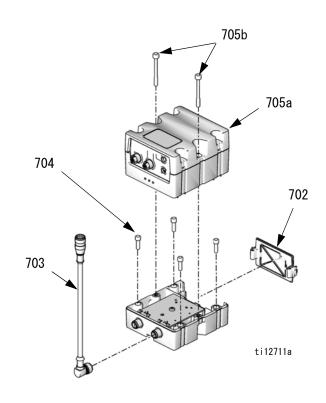

参照			
番号	品部	説明	個数
701	289697	MODULE, base	1
702	277674	ENCLOSURE, door	1
703	121597	CABLE, CAN, 90 female / 90 female	1
704	113003	SCREW, socket head cap, 10-32 x 0.62, stainless steel	4
705◆	289696	MODULE, assembly, Fluid Control Module	1

◆ 交換用流量制御モジュールを購入するときには、使 用前にソフトウェアトークン 15W046 によるソフト ウェアのインストールが必要です。

アプリケータ監視

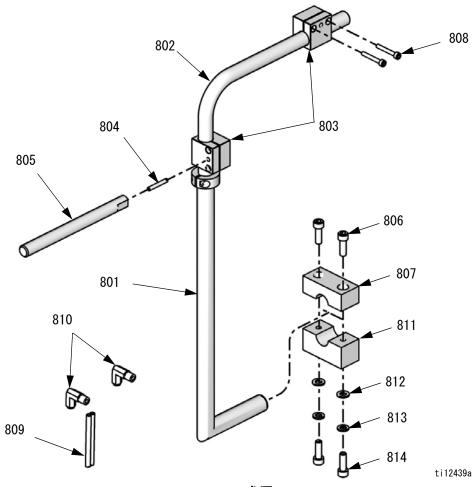

参照			
番号	部品	説明	個数
801	15K836	BASE, arm, mounting	1
802	15K833	ARM, mounting (assemblies 256439 and LCO292 only)	1
	15K866	ARM, mounting, HMI only (assemblies 256438 and LCO293 only)	1
803	15K844	BLOCK, mounting	2
804	120950	SCREW	1
805	15K832	ARM, mounting, display	1_
806	120913	SCREW	2
807	15M658	CLAMP	1
808	121273	SCREW, socket head cap, M5-0.8 x 35, mild steel	2
809	121046	TUBE, 1/4 x 1/4 twin, polyurethane	6
810	94/0705-1/96	FITTING, elbow, swivel, 1/4 tube x 1/8 npt	2

参昭			
番号	部品	説明	個数
811	15U176	CLAMP, base (assemblies 256438 and LCO293 only)	1
812	120908	WASHER, plain M8 (assemblies 256438 and LCO293 only)	2
813	96/0045/98	WASHER, lock, split, 5/16 in., stainless steel (assemblies 256438 and LCO293 only)	2
814	120913	SCREW (assemblies 256438 and LCO293 only)	2
815	* 121003	CABLE, CAN, female / female 3.0 m (assemblies 256438 and LCO293 only)	1


* 図示せず。

ディスペンスバルブ

標準ディスペンスバルブ、255179 および 255181

部品情報は、MD2 マニュアルを参照して下さい。**関連の 説明書** (3 ページ) を参照してください。


ガン搭載 MD2 バルブ、LC0120 および LC0122

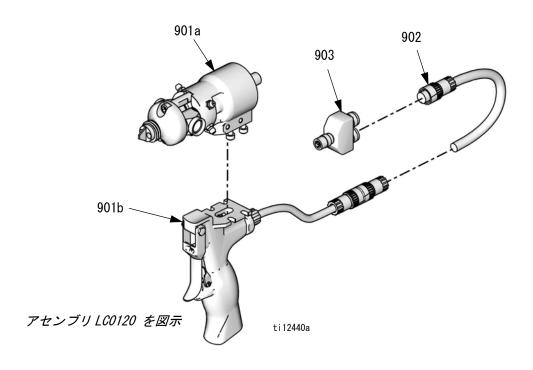

参照番号	部品	説明	個数
901	LC0006	VALVE, assembly, 10:1, gun, electric (assembly LCO122 only)	1
	LC0004	VALVE, assembly, 1:1, gun, electric (assembly LCO12O only)	1
901a	<i>†</i> 255181	VALVE, dispense, 10:1, soft seats (assembly LC0122 only)	1
	<i>†</i> 255179	VALVE, dispense, 1:1, soft seats (assembly LC0120 only)	1
901b	255208	HANDLE, 2K dispense valve, electric	1
902	121198	CORD, euro, male, 4 pin, 3 wire, 6 m (Series A Handles only)	1
	123660	CORD, euro, male/female, 6 m (Series B Handles only)	1
903	120953	CONNECTOR, splitter	1

† ディスペンスバルブおよびディスペンスバルブハンドルの部品情報は MD2 マニュアルを参照してください。 **関連の説明書** (3 ページ) を参照してください。


レバー作動 MD2 バルブ、LC0121 および LC0123

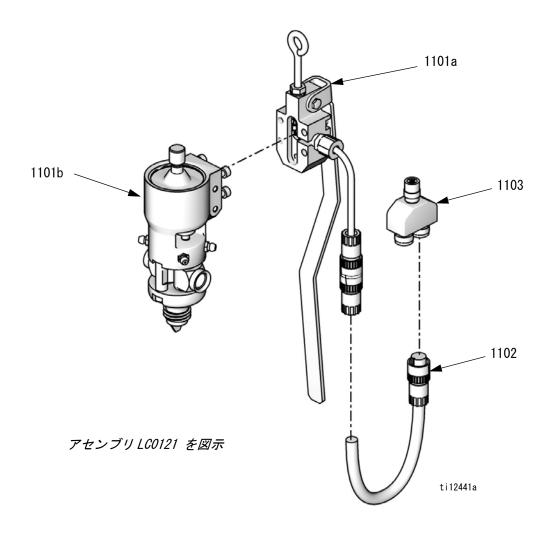

参照			
番号	部品	説明	個数
1101	LC0005	VALVE, assembly, 1:1, lever, electric (assembly LC0121 only)	1
	LC0007	VALVE, assembly, 10:1, lever, electric (assembly LC0123 only)	1
1101a	255249	LEVER, 2K dispense valve	1
1101b	<i>†</i> 255181	VALVE, dispense, 10:1, soft seats (assembly LC0123 only)	1
	<i>†</i> 255179	VALVE, dispense, 1:1, soft seats (assembly LC0121 only)	1
1102	121198	CORD, euro, male, 4 pin, 3 wire, 6 m (Series A Handles only)	1
	123660	CORD, euro, male/female, 6 m (Series B Handles only)	1
1103	120953	CONNECTOR, splitter	1

† ディスペンスバルブおよびディスペンスバルブレバーの部品情報は MD2 マニュアルを参照してください。 **関連の説明書** (3 ページ) を参照してください。


ミキサ

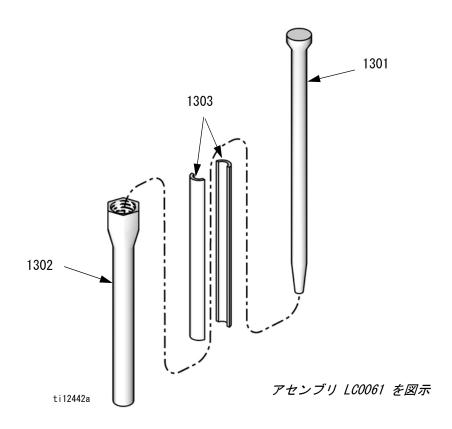

		参照番号及び説明				
ミキサパッ		1301		1303		
ケージ	説明	ミキサ	シュラウド	スリーブ		
LC0057	1/4 インチ X 24	60/0204/50	94/0883-C/98			
LC0058	3/8 インチ x 24	60/0200/50	94/0883-D/98			
LC0059	3/8 インチ x 36	60/0201/50	94/0883-E/98			
LC0060	3/8 インチ コンボ	60/0202/50	94/0883-E/98			
LC0061	3/16 インチ x 32 ルー アーロック	60/0212/50	94/0883-L/98	60/0313/97		
LC0062	1/4 インチ x 24 ルー アーロック	60/0209/50	94/0883-M/98	60/0305/97		
LC0063	3/16 インチ x 32	60/0206/50	94/0884-1/98			
LC0295	1/2 インチ x 24	60/0111-1/50	94/0885-36/98			
LC0296	12 インチ x 36	60/0117-1/50	94/0885-24/98			
	数量	10	1	1		

ホースパッケージ


非加熱用、非再循環式ホース

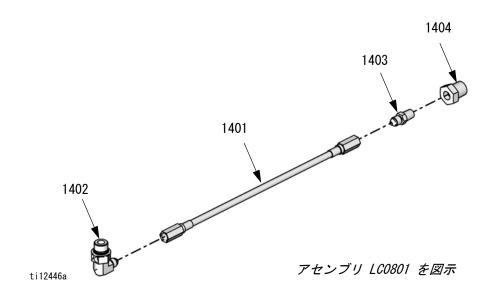

↑ 組立前にスレッドシーラントテープをオス NPT スレッドに貼り付けてください。

		参照番号及び説明			
		1401	1402	1403	1404
ホースパッケージ	説明	ホースアセンブリ	90 度エルボー	アダプタ	ブッシング
LC0801	3/16 インチ x 30 インチ	61/0036-S30/11	94/0144-S/25	94/1000/98	94/0488/98
LC0802	3/16 インチ x 120 インチ	61/0036-S120/11	94/0144-S/25	94/1000/98	94/0488/98
LC0803	3/16 インチ x 180 インチ	61/0036-S180/11	94/0144-S/25	94/1000/98	94/0488/98
LC0804	1/4 インチ x 30 インチ	61/0037-\$30/11	94/0148-S/25	J6900040	
LC0805	1/4 インチ x 120 インチ	61/0037-S120/11	94/0148-S/25	J6900040	
LC0806	1/4 インチ x 180 インチ	61/0037-S180/11	94/0148-S/25	J6900040	
LC0807	3/8 インチ x 30 インチ	61/0038-S30/11	94/0149-S/25	94/1007/98	
LC0808	3/8 インチ x 120 インチ	61/0038-S120/11	94/0149-S/25	94/1007/98	
LC0809	3/8 インチ x 180 インチ	61/0038-S180/11	94/0149-S/25	94/1007/98	
LC0810	1/2 インチ x 30 インチ	61/0039-S30/11	94/0150-S/25	94/1009/98	
LC0811	1/2 インチ x 120 インチ	61/0039-S120/11	94/0150-S/25	94/1009/98	
LC0812	1/2 インチ x 180 インチ	61/0039-S180/11	94/0150-S/25	94/1009/98	
LC0813	3/4 インチ x 120 インチ	61/0040-S120/11	94/0153-S/25	94/1083/98	
LC0814	3/4 インチ x 180 インチ	61/0040-S180/11	94/0153-S/25	94/1083/98	
	数量	1	1	1	1

非加熱用、再循環式ホースパッケージ

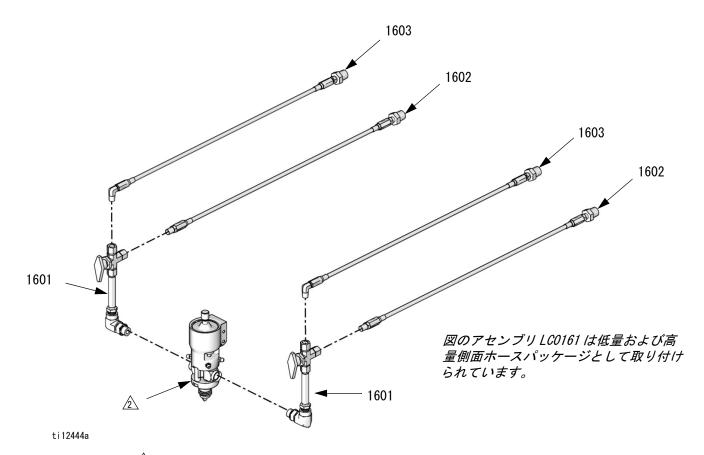


⚠ 組立前にスレッドシーラントテープをオス NPT スレッドに貼り付けてください。

		参照番号及び説明			
		1601	1602	1603	
ホースパッ		バルブアセン	サプライホース	リターンホース	
ケージ	説明	ブリ	アセンブリ	アセンブリ	
LC0161	3/16 インチ x 30 インチ、オンボード	255977	255983	255997	
LC0162	3/16 インチ x 120 インチ、オンボード	255977	255984	255998	
LC0163	3/16 インチ x 180 インチ、オンボード	255977	255985	255999	
LC0164	1/4 インチ x 30 インチ、オンボード	255976	255986	258058	
LC0165	1/4 インチ x 120 インチ、オンボード	255976	255987	258059	
LC0166	1/4 インチ x 180 インチ、オンボード	255976	255988	258060	
LC0167	3/8 インチ x 30 インチ、オンボード	255975	255989	258061	
LC0168	3/8 インチ x 120 インチ、オンボード	255975	255990	258062	
LC0169	3/8 インチ x 180 インチ、オンボード	255975	255991	258063	
LC0170	1/2 インチ x 30 インチ、オンボード	255974	255992	258064	
LC0171	1/2 インチ x 120 インチ、オンボード	255974	255993	258065	
LC0172	1/2 インチ x 180 インチ、オンボード	255974	255994	258066	
LC0173	3/4 インチ x 120 インチ、オンボード	255974	255995	258067	
	数量	1	1	1	

		参照番号及び説明			
		1601	1602	1603	
ホースパッ		バルブアセン	サプライホース	リターンホース	
ケージ	説明	ブリ	アセンブリ	アセンブリ	
LC0174	3/4 インチ x 180 インチ、オンボード	255974	255996	258068	
LC0175	3/16 インチ x 30 インチ、オフボード	255977	255983	258069	
LC0176	3/16 インチ x 120 インチ、オフボード	255977	255984	258070	
LC0177	3/16 インチ x 180 インチ、オフボード	255977	255985	258071	
LC0178	1/4 インチ x 30 インチ、オフボード	255976	255986	258072	
LC0179	1/4 インチ x 120 インチ、オフボード	255976	255987	258073	
LC0180	1/4 インチ x 180 インチ、オフボード	255976	255988	258074	
LC0181	3/8 インチ x 30 インチ、オフボード	255975	255989	258075	
LC0182	3/8 インチ x 120 インチ、オフボード	255975	255990	258076	
LC0183	3/8 インチ x 180 インチ、オフボード	255975	255991	258077	
LC0184	1/2 インチ x 30 インチ、オフボード	255974	255992	258078	
LC0185	1/2 インチ x 120 インチ、オフボード	255974	255993	258079	
LC0186	1/2 インチ x 180 インチ、オフボード	255974	255994	258080	
LC0187	3/4 インチ x 120 インチ、オフボード	255974	255995	258081	
LC0188	3/4 インチ x 180 インチ、オフボード	255974	255996	258082	
	数量	1	1	1	

加熱用、再循環式ホースパッケージ

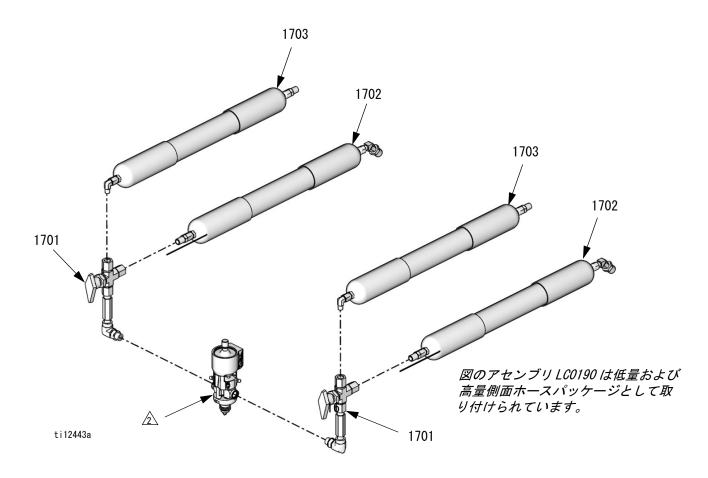


⚠ 組立前にスレッドシーラントテープをオス NPT スレッドに貼り付けてください。

		参照番号及び説明		
		1701	1702	1703
			加熱	絶縁リターン
ホースパッ		バルブアセン	サプライホース	ホースアセン
ケージ	説明	ブリ	アセンブリ	ブリ
LC0190	1/4 インチ x 30 インチ、オンボード	255976	258084	258095
LC0191	1/4 インチ x 120 インチ、オンボード	255976	258085	258096
LC0192	1/4 インチ x 180 インチ、オンボード	255976	258086	258097
LC0193	3/8 インチ x 30 インチ、オンボード	255975	258087	258098
LC0194	3/8 インチ x 120 インチ、オンボード	255975	258088	258099
LC0195	3/8 インチ x 180 インチ、オンボード	255975	258089	258121
LC0196	1/2 インチ x 30 インチ、オンボード	255974	258090	258122
LC0197	1/2 インチ x 120 インチ、オンボード	255974	258091	258123
LC0198	1/2 インチ x 180 インチ、オンボード	255974	258092	258124
LC0199	3/4 インチ x 120 インチ、オンボード	255974	258093	258125
	数量	1	1	1

		参照番号及び説明		
		1701	1702	1703
			加熱	絶縁リターン
ホースパッ		バルブアセン	サプライホース	ホースアセン
ケージ	説明	ブリ	アセンブリ	ブリ
LC0200	3/4 インチ x 180 インチ、オンボード	255974	258094	258126
LC0201	1/4 インチ x 30 インチ、オフボード	255976	258084	258127
LC0202	1/4 インチ x 120 インチ、オフボード	255976	258085	258128
LC0203	1/4 インチ x 180 インチ、オフボード	255976	258086	258129
LC0204	3/8 インチ x 30 インチ、オフボード	255975	258087	258130
LC0205	3/8 インチ x 120 インチ、オフボード	255975	258088	258131
LC0206	3/8 インチ x 180 インチ、オフボード	255975	258089	258132
LC0207	1/2 インチ x 30 インチ、オフボード	255974	258090	258133
LC0208	1/2 インチ x 120 インチ、オフボード	255974	258091	258134
LC0209	1/2 インチ x 180 インチ、オフボード	255974	258092	258135
LC0210	3/4 インチ x 120 インチ、オフボード	255974	258093	258136
LC0211	3/4 インチ x 180 インチ、オフボード	255974	258094	258137
	数量	1	1	1


加熱用、非再循環式ホース

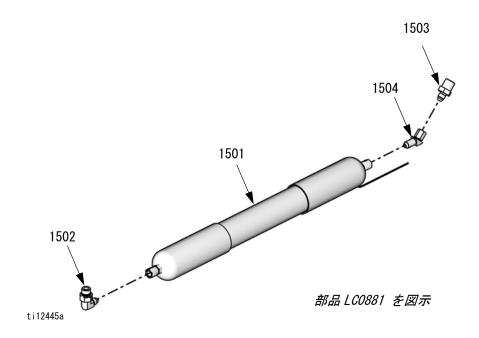

			参照番号及び説明				
		1501	1502	1503	1504	* 1505	* 1506
ホースパッ		加熱ホース			45 度エル	回路ブ	
ケージ	説明	アセンブリ	90 度エルボー	アダプタ	ボー	レーカ	延長コード
LC0881	1/4 インチ x 30 インチ	LC0870	94/0148-S/25	J6900040	121041	121630	121683
LC0882	1/4 インチ x 120 インチ	LC0871	94/0148-S/25	J6900040	121041	121631	121683
LC0883	1/4 インチ x 180 インチ	LC0872	94/0148-S/25	J6900040	121041	121632	121683
LC0884	3/8 インチ x 30 インチ	LC0873	94/0149-S/25	94/1007/98	121042	121630	121683
LC0885	3/8 インチ x 120 インチ	LC0874	94/0149-S/25	94/1007/98	121042	121631	121683
LC0886	3/8 インチ x 180 インチ	LC0875	94/0149-S/25	94/1007/98	121042	121632	121683
LC0887	1/2 インチ x 30 インチ	LC0876	94/0150-S/25	94/1009/98	121043	121630	121683
LC0888	1/2 インチ x 120 インチ	LC0877	94/0150-S/25	94/1009/98	121043	121631	121683
LC0889	1/2 インチ x 180 インチ	LC0878	94/0150-S/25	94/1009/98	121043	121632	121683
LC0890	3/4 インチ x 120 インチ	LC0879	94/0153-S/25	94/0103/98	121044	121632	121683
LC0891	3/4 インチ x 180 インチ	LC0880	94/0153-S/25	94/0103/98	121044	121633	121683
	数量	1	1	1	1	1	1

^{*} 図示せず。

電源コード

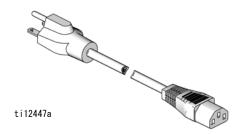


部品 121054 を図示


電源コー ドカート リッジ 説明 CORD SET, 250V, 10A, United States 121054 121055 CORD SET, 250V, 10A, North America 121056 CORD SET, 250V, 10A, Continental Europe 121057 CORD SET, 250V, 10A, United ${\tt Kingdom/Ireland}$ CORD SET, 250V, 10A, Israel 121058 121060 CORD SET, 250V, 10A, India 124861 CORD SET, 250V, 10A, Italy CORD SET, 250V, 10A, Denmark 124862 124863 CORD SET, 250V, 10A, Switzerland 124864 CORD SET, 250V, 10A, Australia


流量監視

	部品番号および数量					
		流量計		圧カトラン		
流量監視 パッケージ	0.5 gpm, LC0299	1.0 gpm、 LC0300	2.0 gpm, LC0301		ポンププラグ、 LC0041	
LC0302	2					
LC0303	1	1				
LC0304	1		1		1	
LC0305		2			l l	
LC0306		1	1			
LC0307			2			
LC0312	2					
LC0313	1	1				
LC0314	1		1	1		
LC0315		2] '		
LC0316		1	1			
LC0317			2			

ポンププラグ、アセンブリ LC0041

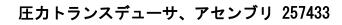

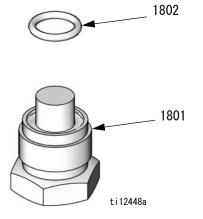


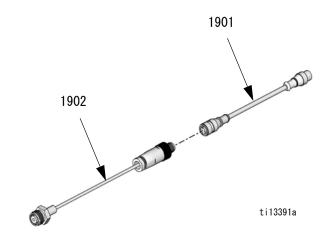

参照 番号	部品	説明	個数
1801	15K815	PLUG, dummy, transducer	2
1802	111457	PACKING o-ring	2


参照 番号	部品	説明			個数
1901	122497	CABLE			2
1902	257432	HARNESS,	wire,	transducer	2

流量計

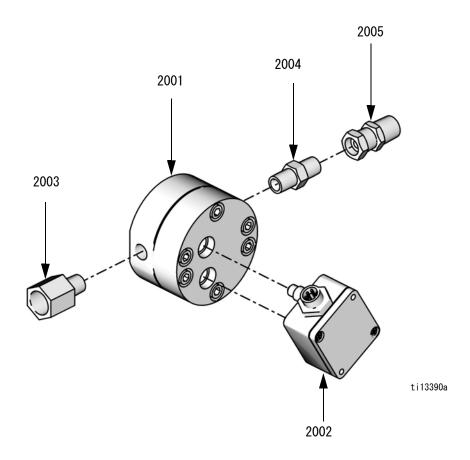

			0.5 gpm 流量計 アセンブリ、	2.0 gpm 流量計 アセンブリ、	
参照番号	説明	LC0299	LC0299	LC0301	個数
2001	METER, flow	121932	121933	121934	1
	SENSOR, meter, flow		121909		1
2003	ADAPTER, reducer		94/0745/98		1
	FITTING, nipple, hex		121907		1
2005	FITTING, adapter		121908		1

タンクスタンド、アセンブリ LCO247 および LCO103

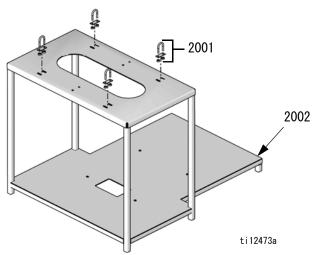

アセンブリ LC0247 を図示

参照番号	部品	説明	個数
2001	121097	FASTENER, u-bolt with mounting plate	4
2002	15U373	SUPPORT, tank stand, variable ratio (assembly LCO247 only)	1
	15 M4 78	SUPPORT, off-board tank stand (assembly LC0103 only)	1

ヒートゾーンアセンブリ

ヒートゾーンアセンブリの部品に関する情報は、本マニュアルの最初に参照が記載されているインテグレーテッドヒート説明書をご覧ください。

キット

ミキサとシュラウドのオプション

10 ミキサシュラウド付き ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、 10 ミキサシュラウド付き ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、 10 ミキサシュラウド付き ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、 10 ミキサシュラウド付き ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、 10 ミキサシュラウド付き ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、10 ミキサシュラウド付き ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、10 ミキサシュラウド付き ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、 50 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、 50 ミキサ	部品	説明
LC0057 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、10 ミキサシュラウド付き ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、10 ミキサシュラウド付き LC0059 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、10 ミキサシュラウド付き LC0060 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、10 ミキサシュラウド付き LC0061 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、10 ミキサシュラウド付き LC0062 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、10 ミキサシュラウド付き LC0077 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、50 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、50 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、50 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、50 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、50 ミキサ LC0081 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ、1/4 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサ LC0082 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサ LC0084 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、250 ミキサ (4.8 mm) x 24、250 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、250 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、250 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、250 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、250 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、250 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ	LC0063	ミキサ、3/16 インチ (6.5 mm) x 32、
LC0058	L C0057	
LC0058 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、10 ミキサシュラウド付き LC0059 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、10 ミキサシュラウド付き LC0060 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、10 ミキサシュラウド付き LC0061 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、10 ミキサシュラウド付き LC0062 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、10 ミキサシュラウド付き LC0077 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、50 ミキサ LC0078 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、50 ミキサ・3/8 インチ (9.8 mm) x 24、50 ミキサ・3/8 インチ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ・3/8 インチ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ・3/8 インチ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ・1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、50 ミキサ・1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、50 ミキサ・1/4 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサ・1/4 インチ (6.5 mm) x 24、250 ミキサ・3/16 インチ (4.8 mm) x 32、250 ミキサ・1/4 インチ (6.5 mm) x 24、250 ミキサ・1/4 インチ (6.5 mm) x 24、250 ミキサ・1/4 インチ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ・3/8 インチ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ・3/8 インチ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ・3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、250 ミキサ・3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、250 ミキサ・3/8 インチ (9.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ	L00037	
LC0059 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、10 ミキサシュラウド付き ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、10 ミキサシュラウド付き ヒC0061 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、10 ミキサシュラウド付き LC0062 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、10 ミキサシュラウド付き しC0077 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、50 ミキサ しC0078 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、50 ミキサ しC0079 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、50 ミキサ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ しC0080 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ しC0081 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ しC0082 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、50 ミキサ しC0082 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、250 ミキサ (4.8 mm) x 32、250 ミキサ (4.8 mm) x 32、250 ミキサ (9.8 mm) x 24、250 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、250 ミキサ (9.8 mm) x 24、250 ミキサ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ (9.8 mm)	LC0058	ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、
LC0060 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、10 ミキサシュラウド付き ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、10 ミキサシュラウド付き LC0062 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、10 ミキサシュラウド付き LC0077 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、50 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、50 ミキサ LC0078 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、50 ミキサ LC0079 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、50 ミキサ LC0080 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ LC0081 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ LC0083 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、50 ミキサ LC0084 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサ LC0085 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、250 ミキサ LC0086 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、250 ミキサ LC0087 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、250 ミキサ LC0088 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ LC0089 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ LC0089 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ LC0089 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ	1.00050	
LC0060 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、10 ミキサシュラウド付き ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、10 ミキサシュラウド付き LC0062 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、10 ミキサシュラウド付き LC0077 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、50 ミキサ (4.8 mm) x 32、50 ミキサ (6.5 mm) x 24、50 ミキサ (9.8 mm) x 24、50 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、50 ミキサ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ、3/8 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、50 ミキサ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサ (4.8 mm) x 32、250 ミキサ (4.8 mm) x 24、250 ミキサ (9.8 mm) x 24、250 ミキサ (9.8 mm) x 24、250 ミキサ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ (9.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ	LC0059	
LC0061 ミキサシュラウド付き ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、10 ミキサシュラウド付き ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、10 ミキサシュラウド付き LC0077 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、 50 ミキサ LC0078 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、 50 ミキサ LC0079 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、 50 ミキサ LC0080 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、 50 ミキサ LC0081 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、 50 ミキサ LC0083 ミキサ、3/8 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、50 ミキサ LC0084 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサ LC0085 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、 250 ミキサ LC0086 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、 250 ミキサ LC0087 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、 250 ミキサ LC0088 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、 250 ミキサ LC0088 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、 250 ミキサ LC0088 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、 250 ミキサ LC0089 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、 250 ミキサ	LC0060	ミキサ、 $3/8$ インチ (9.8 mm) コンボ、
レーロック、10 ミキサシュラウド付き ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、10 ミキサシュラウド付き ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、50 ミキサ した0078 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、50 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、50 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、50 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、50 ミキサと0082 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサと0084 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサと0085 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、250 ミキサと1/4 インチ (6.5 mm) x 24、250 ミキサと1/4 インチ (9.8 mm) x 24、250 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、250 ミキサと0086 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、250 ミキサと0087 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、250 ミキサと0088 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、250 ミキサと0089 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、250 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、250 ミキサと0089 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ		10 ミキサシュラウド付き
LC0062 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、10 ミキサシュラウド付き ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、50 ミキサ (5.5 mm) x 24、50 ミキサ (6.5 mm) x 24、50 ミキサ (9.8 mm) x 24、50 ミキサ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ (9.8 mm) x 24 ルーアーロック、50 ミキサ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサ (5.5 mm) x 24、250 ミキサ (6.5 mm) x 24、250 ミキサ (6.5 mm) x 24、250 ミキサ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ (9.8 mm) コンボ、250 ミキサ (9.8 mm) コンボ、250 ミキサ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ (9.8 mm) x 36 x 250 ミキサ (9.8 mm) x 36 x 250 ミキサ (9.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ	LC0061	
アーロック、10 ミキサシュラウド付き ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、50 ミキサ	1,00063	
LC0077	LG0002	
LC0078	LC0077	
LC0079		
LC0079 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、50 ミキサ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ (9.8 mm) x 24 ルーテーロック、50 ミキサ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、50 ミキサ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサ (4.8 mm) x 32、250 ミキサ (4.8 mm) x 32、250 ミキサ (6.5 mm) x 24、250 ミキサ (9.8 mm) x 24、250 ミキサ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ (9.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ	LC0078	
LC0080	1.00070	
LC0080 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、50 ミキサ LC0081 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、50 ミキサ LC0083 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、50 ミキサ LC0082 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサ LC0084 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、250 ミキサ LC0085 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、250 ミキサ LC0086 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、250 ミキサ LC0087 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ LC0088 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、250 ミキサ	L60079	
LC0081 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、50 ミキサ LC0083 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、50 ミキサ LC0082 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサ LC0084 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、250 ミキサ LC0085 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、250 ミキサ LC0086 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、250 ミキサ LC0087 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ LC0088 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、250 ミキサ	LC0080	
50 ミキサ 1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、50 ミキサ 24 ルーアーロック、50 ミキサ 250 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサ 250 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、250 ミキサ 250 ミキナ 250 ミキ		
LC0083 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルーアーロック、50 ミキサ LC0082 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサ LC0084 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、250 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、250 ミキサ とC0086 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、250 ミキサ より、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ はC0087 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、250 ミキサ はC0088 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ	LC0081	
アーロック、50 ミキサ LC0082 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサ LC0084 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、 250 ミキサ LC0085 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、 250 ミキサ LC0086 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、 250 ミキサ LC0087 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、 250 ミキサ LC0088 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、 250 ミキサ LC0089 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ	LC0083	
LC0082 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、50 ミキサ LC0084 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、250 ミキサ LC0085 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、250 ミキサ LC0086 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、250 ミキサ LC0087 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ LC0088 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、250 ミキサ LC0089 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ	L00000	
LC0084 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32、250 ミキサ LC0085 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、250 ミキサ LC0086 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、250 ミキサ LC0087 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ LC0088 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、250 ミキサ LC0089 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ	LC0082	ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x
250 ミキサ LC0085 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、 250 ミキサ LC0086 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、 250 ミキサ LC0087 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、 250 ミキサ LC0088 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、 250 ミキサ LC0089 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ	1.00004	
LC0085 ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24、250 ミキサ LC0086 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、250 ミキサ LC0087 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、250 ミキサ LC0088 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、250 ミキサ LC0089 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ	LC0084	
250 ミキサ LC0086 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 24、 250 ミキサ LC0087 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、 250 ミキサ LC0088 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、 250 ミキサ LC0089 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ	LC0085	
250 ミキサ LC0087 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、 250 ミキサ LC0088 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、 250 ミキサ LC0089 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ	200000	
LC0087 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) x 36、 250 ミキサ LC0088 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、 250 ミキサ LC0089 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ	LC0086	
250 ミキサ LC0088 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、 250 ミキサ LC0089 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ	1.00007	
LC0088 ミキサ、3/8 インチ (9.8 mm) コンボ、250 ミキサ LC0089 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ	LG0087	
250 ミキサ LC0089 ミキサ、3/16 インチ (4.8 mm) x 32 ルーアーロック、250 ミキサ	LC0088	
ルーアーロック、250 ミキサ		250 ミキサ
	LC0089	
100000 st+ 1/1 / 54 (66 mm) v 7/1 !!	LC0090	ルーアーロック、250 ミキサ ミキサ、1/4 インチ (6.5 mm) x 24 ルー
アーロック、250 ミキサ	L00090	

MD2 バルブキット

設置手順や詳細については、本マニュアルの最初に参照が記載されている MD2 ディスペンスバルブ 指示マニュアルをご覧ください。

即品	詋明		
255217	MD2、	キット再構築、	エアシリンダ
055010	MDO	L T++*	1 - 1 - 4 - 5

255218 MD2、キット再構築、ウエットセクションの バックエンド(ニードルまたはシート なし) 255219 MD2、ソフトシート再構築、ニードルおよび

255219 MD2、ソフトシート再構築、ニードルおよび ノーズ

255220 MD2、ソフトシートノーズをハードシートに変更 (ハードシート再構築)、ニードルおよびノーズ

マシン再構築キット

部品	説明
LC0091	3.0 インチエアシリンダ再構築キット
LC0092	4.5インチエアシリンダ再構築キット
LC0093	チェックバルブ再構築キット、ステンレス
	鋼ボール
LC0318	チェックバルブ再構築キット、カーバイド
	ボール
LC0094	リアポンプシール再構築キット


タンクアクセサリー

部品	説明
LC0097	乾燥剤、アダプタおよびカートリッジ付き
	3/8 インチ NPT
LC0098	乾燥剤リフィルカートリッジ
◆LC0095	30 リットル および 60 リットル タンク、
	1 タンク用窒素ハーネスキット
◆LC0096	30 リットル および 60 リットル タンク、
	1 タンク用窒素ハーネスキット
≠LC0099	バキュームトランスファーポンプ、120V、
	25 Torr まで
#LC0100	バキュームトランスファーポンプ、240V、
	25 Torr まで

- † 品目にはポンプのみが含まれます。タンクのポンプを設置するためには、バキュームキットを購入する必要があります。
- ◆ キットには材料タンクに窒素タンクを接続するために必要なすべての部品が含まれます。

バキュームキット

これらのバキュームキットにはタンクへのバキュームポンプの取り付けが必要な部品が含まれています。

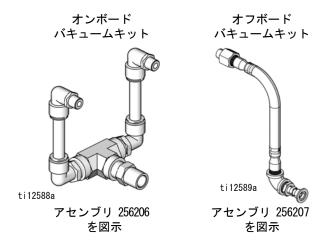


部品	説明
050005	

256205	バキュームキット、オンボードタンク	1	個
256206	バキュームキット、オンボードタンク	2	個
256207	バキュームキット、オフボードタンク	1	個
256208	バキュームキット、オフボードタンク	2	個

リフィルキット

リフィルキット 256659 および 256660 はタンクの適正流量レベルを保つために必要に応じてトランスファーポンプの電源を切り替えるように設計されています。タンクリフィルキット 256577 は常時電源が入った状態のトランスファーポンプからタンクへの流量を調節するバルブを開け閉めするように設計されています。タンクリフィルキット 256577 には 7.5 リットル、30 リットル、または 60 リットル タンクの底部または蓋への設置が必要な部品が含まれています。

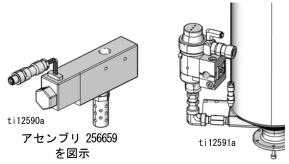

アセンブリ 256577 の図は参考 のためタンクに対して設置され た状態です

部品	説明
нгин	ロノレ・フュ

256659 リフィルキット、1/4 npt、ソレノイド、

24V

256660 リフィルキット、1/2 npt、ソレノイド、

24V

256577 タンクリフィルキット

外部制御インターフェース接続キット


部品 説明


LC0008 コード、I/O インターフェースおよびスプ

リッタ

寸法

オンボードタンク付きマシン

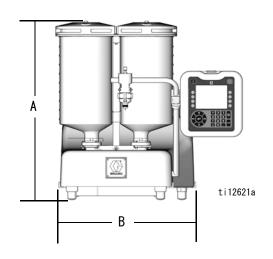

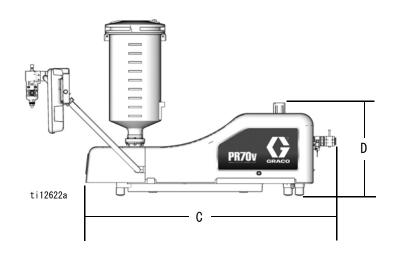

PR70


	† アセンブリ寸法、インチ(mm)				
	ポリエチレンタンク		<i>♦ ステンレス鋼ポンプ</i>		
参照番号	アジテータなし	アジテータ付き	3 L	7.5 リットル、 アジテータなし	
Α	26. 4 (670)	38. 6 (980)	28. 2 (716)	38. 2 (970)	39.9 (1013)
В	18.5 (470)	18. 5 (470)	15.5 (394)	15. 5 (394)	15.5 (394)
C	30.6 (778)	30. 6 (778)	30.6 (778)	30. 6 (778)	30.6 (778)
D	13.4 (340)	13.4 (340)	13.4 (340)	13. 4 (340)	13.4 (340)


PR70v

	† アセンブリ寸法、インチ(mm)				
	ポリエチレンタンク		♦ 7	ステンレス鋼タ	ンク
参照番号	アジテータなし	アジテータ付き		7.5 リットル、 アジテータなし	
A	30. 0 (762)	39. 4 (1001)	29.0 (737)	39.0 (991)	40.6 (1031)
В	20. 9 (531)	20. 9 (531)	20. 9 (531)	20. 9 (531)	20. 9 (531)
C	38.6 (980)	38.6 (980)	38.6 (980)	38.6 (980)	38.6 (980)
D	14. 3 (363)	14.3 (363)	14. 3 (363)	14.3 (363)	14. 3 (363)

- † 掲載されているアセンブリ寸法は、特定の項目名に属するすべてのアセンブリに対する最大寸法です。
- ◆ オンボードステンレス鋼タンクの寸法には、ボールバルブおよび真空脱気を最大の高さで計算した値が含まれています。

オフボードタンク付きマシン

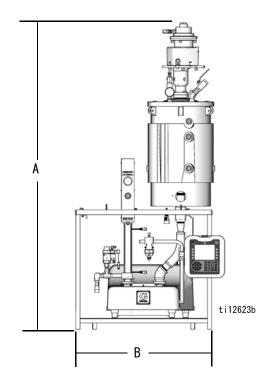

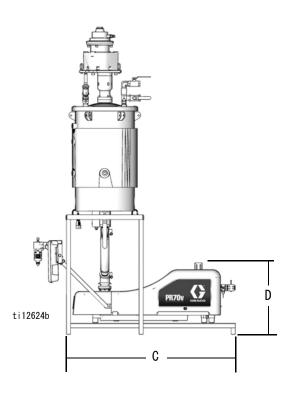

PR70

	† アセンブリ寸法、インチ (mm)			
	30 リットルタンク		60 リット	・ルタンク
参照番号	アジテータなし	アジテータ付き	アジテータなし	アジテータ付き
A	75. 7 (1923)	83. 4 (2118)	64. 9 (1648)	89. 5 (2273)
В	32. 1 (815)	32. 1 (815)	32. 1 (815)	32. 1 (815)
C	29.3 (236)	29.3 (236)	29.3 (236)	29. 3 (236)
D	16.0 (406)	16.0 (406)	16.0 (406)	16.0 (406)

PR70v

	† アセンブリ寸法、インチ(mm)			
	30 リットルタンク		60 リット	・ルタンク
参照番号	アジテータなし	アジテータ付き	アジテータなし	アジテータ付き
A	75. 7 (1923)	83. 4 (2118)	64. 9 (1648)	89. 5 (2273)
В	32. 1 (815)	32. 1 (815)	32. 1 (815)	32. 1 (815)
C	40.1 (1019)	40.1 (1019)	40. 1 (1019)	40.1 (1019)
D	17. 0 (432)	17. 0 (432)	17.0 (432)	17. 0 (432)

† 掲載されているアセンブリ寸法は、特定の項目名に属するすべてのアセンブリに対する最大寸法です。

技術データ

計量ポンプ有効領域	1面あたり 80 ~ 960 mm ² (0.124 ~ 1.49 インチ ²)
小型エアシリンダ有効領域	4560 mm ² (7.07 インチ ²)
大型エアシリンダ有効領域	10260 mm ² (15.9 インチ ²)
最大ストローク長	38.1 mm (1.50 インチ)
最小ストローク長	5.8 mm (0.23 インチ)
回転あたりの容量	2 ~ 70 cc (0.12 ~ 4.3 インチ ³)
1 リットル (0.26 gal) あたりのポンプサイクル	14.3~500サイクル(ピストンサイズにより異なります)
レーシオ(固定)....................................	1:1 から 12:1 (選択したシリンダにより異なります)
最高使用液体圧力	3000 psi (20.7 Mpa, 207 bar)
最大エア入力圧力	0.7 MPa (7 bar, 100 psi)
最大サイクルレート	30 分あたりに 240 回転
最高作動温度	70°C (160°F)、ナイロンピストン 50°C (120°F) UHMWPE ピストンまたは PE タンク
エアインレットサイズ	1/4 NPT 雌型
ポンプ液体アウトレットサイズ	3/8 インチ (9.5 mm)、1/2 インチ (12.7 mm)、3/4 インチ (19.1 mm) ホース用 -03、-04、-06、-08 または -12 JIC 継手
接液材料	303/304、17-4 PH、硬質クロム、Chromex [™] 、カーバイド、 対薬品性 0 リング、PTFE、ナイロン、UHMWPE
質量	7.5 リットルタンク2個付標準型55 kg (120ポンド) 60 リットルタンク2個付標準型150 kg (330ポンド)
音圧レベル(マシンに搭載されたディスペンスバルブ に関する、典型的なオペレーターステーションにおけ	
る値)....................................	82 dBA
圧縮空気	通常 10 scfm 未満(サイクル回数により異なる)
電源	 100-240 V 50/60Hz、マシン用1相 - 80 ワット 208-240V 50/60Hz、加熱用1相 - 最大11 kW 120 または240 VAC 50/60Hz オンボードアジテータ用1相、80 ワット 240 VAC 50/60Hz オフボードアジテータ用1相、600 ワット
	•

Graco Standard Warranty

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call to identify the nearest distributor. **Toll Free:** 1-800-746-1334 **or Fax:** 330-966-3006.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

For patent information, see www.graco.com/patents.

取扱説明書原文の翻訳。This manual contains Japanese。MM 312760

Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES - P.O. BOX 1441 - MINNEAPOLIS MN 55440-1441 - USA

Copyright 2008, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.